





Riconoscimento degli allarmi

Riconoscimento degli allarmi premendo la manopola rotante. A intervalli predefiniti ricompare un promemoria fino a quando sussisterà la condizione di allarme.


Attivazione del sistema di allarme e della sirena

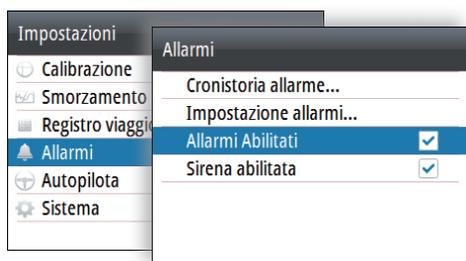

Accesso all'elenco dispositivi

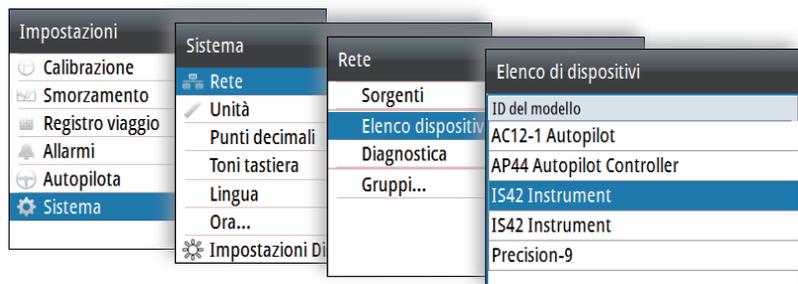


Guida rapida

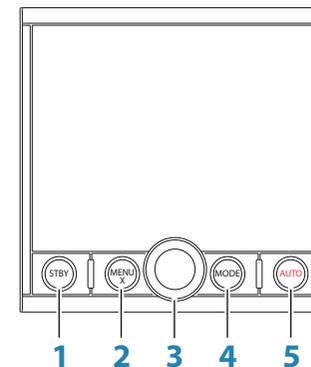

1	<p>Tasto STBY Premere per portare l'autopilota in modalità Standby.</p>
2	<p>Tasto MENU/X Nessun menu attivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere per visualizzare il menu Impostazioni • Tenere premuto per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni Display <p>Menu e finestre di dialogo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere per tornare al livello di menu precedente o chiudere una finestra di dialogo
3	<p>Manopola rotante Menu e finestre di dialogo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruotare per spostarsi in alto e in basso nei menu e nelle finestre di dialogo • Ruotare per regolare un valore • Premere per selezionare un'opzione di menu e accedere al livello di menu successivo <p>In modalità FU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruotare per impostare l'angolo del timone <p>In modalità AUTO, NoDrift e Vento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruotare per cambiare la direzione impostata/il percorso impostato/l'angolo di vento impostato
4	<p>Tasto MODE Premere per visualizzare l'elenco Modalità</p>
5	<p>Tasto AUTO Premere per portare l'autopilota in modalità AUTO</p>


La pagina dell'autopilota

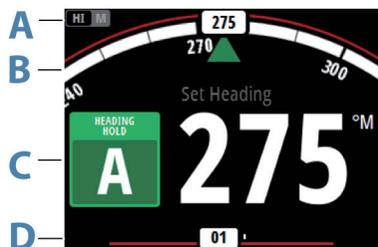

Il contenuto varia con la modalità attiva. Tutte le modalità includono:

- Modalità Response (Risposta) (AC12N/AC42N/SG05) / Profile (Profilo) (NAC-2/NAC-3) (A)
- Indicatore di direzione, analogico e digitale (B)
- Indicazione della modalità dell'autopilota (C)
- Indicatore del timone, analogico e digitale (D)


Impostazione Display

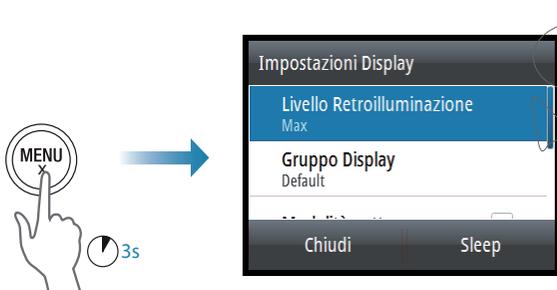

Quando il campo Livello Retroilluminazione è attivo, premendo ancora il tasto **MENU** è possibile regolare il livello della retroilluminazione con decrementi del 30%.

Selezione della modalità autopilota con il tasto MODE

Premere il tasto **MODE** e selezionare l'opzione correlata dall'elenco Modalità.

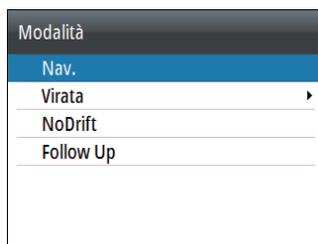

Modalità dell'autopilota

Modalità	Attivazione	Visualizzazione della modalità	Manopola rotante	
			Pressione	Rotazione
Standby			Consente di passare alla modalità FU	Nessuna azione
Follow-up	In qualsiasi modalità: selezionare l'opzione Follow Up nell'elenco Modalità. In modalità Standby: premere la manopola rotatoria.		Nessuna azione	Consente di impostare l'angolo del timone
AUTO			Nessuna azione	Consente di regolare la direzione impostata
Vento*	In modalità AUTO: selezionare l'opzione Vento nell'elenco Modalità		Nessuna azione	Consente di regolare il vento impostato
NoDrift	In modalità AUTO: selezionare l'opzione NoDrift nell'elenco Modalità.		Nessuna azione	Consente di regolare il percorso impostato
Nav.	In qualsiasi modalità: selezionare l'opzione Nav. nell'elenco Modalità.		Nessuna azione	Nessuna azione

→ **Nota:** * La modalità è disponibile solo se il tipo di barca è impostato su Vela.