


GARMIN®

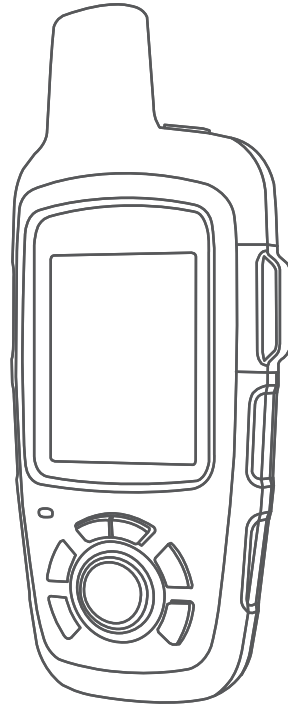

INREACH SE[®]+
INREACH EXPLORER[®]+

Gebbruikershandleiding

© 2017 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.


Garmin®, het Garmin logo, Earthmate® en inReach® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. MapShare™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. Facebook™ en het Facebook logo zijn handelsmerken van Facebook en haar dochterondernemingen. Iridium® is een geregistreerd handelsmerk van Iridium Satellite LLC. TWITTER™ en het Twitter logo zijn handelsmerken van Twitter, Inc. of haar dochterondernemingen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

A large, stylized outline logo consisting of the letters 'S', 'V', 'I', and 'B' in a serif font. The letters are white with a thin black outline, set against a white background.

Inhoudsopgave

| | | | |
|---|----------|---|----------|
| Aan de slag | 1 | Instellingen externe voeding | 7 |
| Overzicht van het toestel | 1 | De taal van het toestel wijzigen | 7 |
| Het toestel inschakelen | 1 | Informatie over de eigenaar toevoegen | 7 |
| Het toestel opladen | 1 | Toestelinformatie | 7 |
| Knoppen | 1 | Ondersteuning en updates | 7 |
| Statuslampje | 1 | De karabijnhaakclip bevestigen | 7 |
| Statuspictogrammen | 1 | Een draagkoord bevestigen | 8 |
| Het toestel activeren | 1 | De knoppen vergrendelen en ontgrendelen | 8 |
| Iridium satellietnetwerk | 2 | Toestelonderhoud | 8 |
| Bluetooth connected functies | 2 | Problemen oplossen | 8 |
| Uw mobiele toestel koppelen | 2 | Specificaties | 8 |
| Het toestel testen | 2 | Index | 9 |
| Berichten | 2 | | |
| Een vooraf ingesteld bericht verzenden | 2 | | |
| Tekstberichten verzenden | 2 | | |
| Een bericht beantwoorden | 2 | | |
| Berichten op sociale media plaatsen | 2 | | |
| Controleren of er berichten zijn | 2 | | |
| Berichtdetails weergeven | 2 | | |
| Naar een berichtlocatie navigeren | 3 | | |
| Locatiecoördinaten opnemen in een bericht | 3 | | |
| Berichten wissen | 3 | | |
| Contactpersonen | 3 | | |
| Een contactpersoon toevoegen | 3 | | |
| Een contactpersoon wijzigen | 3 | | |
| Een contactpersoon verwijderen | 3 | | |
| SOS | 3 | | |
| Een SOS-reddingsactie initiëren | 3 | | |
| Een aangepast SOS-bericht verzenden | 3 | | |
| Een SOS-noodoproep annuleren | 3 | | |
| Tracking | 4 | | |
| De functie Tracking starten | 4 | | |
| De functie Tracking stoppen | 4 | | |
| Navigatie | 4 | | |
| GPS-satellietsignalen ontvangen | 4 | | |
| Routes | 4 | | |
| Via-punten | 4 | | |
| Kaart | 4 | | |
| Reisinformatie | 5 | | |
| Kompas | 5 | | |
| Locatie | 5 | | |
| Weer | 5 | | |
| Een weerlocatie toevoegen | 5 | | |
| Een weersvoorspelling aanvragen | 5 | | |
| Een weersvoorspelling bijwerken | 5 | | |
| Weerlocatiegegevens wijzigen | 5 | | |
| Een weerlocatie verwijderen | 5 | | |
| Gegevensgebruik en geschiedenis | 6 | | |
| Gegevensgebruik inzien | 6 | | |
| Gegevensgeschiedenis weergeven | 6 | | |
| Het toestel aanpassen | 6 | | |
| Scherminstellingen | 6 | | |
| Kaartinstellingen | 6 | | |
| Trackinginstellingen | 6 | | |
| Bluetooth instellingen | 6 | | |
| Kompas- en hoogtemeterinstellingen | 6 | | |
| Berichtinstellingen | 7 | | |
| Geluidsinstellingen | 7 | | |
| Tijdinstellingen | 7 | | |
| Eenheden instellen | 7 | | |

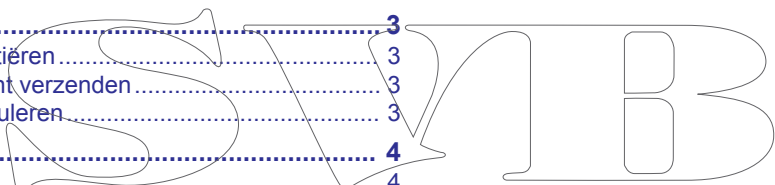

SWIB

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Overzicht van het toestel



| | |
|---|---------------------------------------|
| ① | Interne Iridium® antenne |
| ② | SOS-knop (onder beschermkapje) |
| ③ | Statuslampje |
| ④ | Knoppen |
| ⑤ | Aan-uitknop |
| ⑥ | Bevestigingsclip |
| ⑦ | Micro-USB-poort (onder beschermkapje) |

Het toestel inschakelen

Houd ingedrukt.

Het toestel opladen

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het goedgekeurde temperatuurbereik (*Specificaties, pagina 8*).

1 Trek het beschermkapje omhoog.



- 2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de USB-poort op het toestel.
- 3 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een geschikte stroomvoorziening.
- 4 Laad het toestel volledig op.

Knoppen



| | |
|--|---|
| | Selecteer om te annuleren of terug te keren naar de vorige pagina. |
| | Selecteer om het menu met snelkoppelingen te openen. |
| | Selecteer om uit te zoomen op de kaart. |
| | Selecteer om in te zoomen op de kaart. |
| | Selecteer om het menu voor de huidige pagina te openen. Selecteer twee keer om de startpagina te openen. |
| | Selecteer deze knop om een optie te kiezen of een bericht te bevestigen. |
| | Selecteer om menuopties te weergeven en de kaartcursor te verplaatsen. |

Statuslampje

| Activiteit statuslampje | Status |
|---|---|
| Knippert groen | U hebt een ongelezen bericht. |
| Knippert rood | Het toestel heeft geen vrij zicht op de lucht. Het oplaadniveau van de batterij bedraagt minder dan 10%. |
| Afwisselend rood en groen | Het toestel bevindt zich in SOS-modus. |
| Knippert snel afwisselend rood en groen | Het toestel annuleert een SOS-noodoproep. |

Statuspictogrammen

| | |
|--|--|
| | 3D GPS-signaal ontvangen |
| | 2D GPS-signaal ontvangen |
| | Zoeken naar GPS-signaal |
| | Gegevens verzenden en ontvangen |
| | Kan geen gegevens verzenden en ontvangen |
| | Ongelezen berichten |
| | Tracking ingeschakeld |
| | Status Bluetooth® technologie |
| | Batterij wordt opgeladen |
| | Opgeladen |

Het toestel activeren

U moet uw inReach® toestel activeren voordat u het kunt gebruiken.

- 1 Maak een account en kies een satellietabonnement op inreach.garmin.com.
- 2 Het toestel inschakelen.
- 3 Volg de instructies op het scherm.
- 4 Ga met uw toestel naar buiten naar een open plek met vrij zicht op de lucht.

5 Wacht tot het toestel verbinding heeft met het Iridium satellietnetwerk.

OPMERKING: Het activeren van uw toestel kan tot 20 minuten duren. Het toestel moet diverse berichten verzenden en ontvangen, wat langer duurt dan het verzenden van een enkel bericht bij normaal gebruik.

Iridium satellietnetwerk

Uw toestel moet vrij zicht hebben op de lucht om berichten en spoorpunten te kunnen verzenden via het Iridium satellietnetwerk. Zonder vrij zicht op de lucht probeert uw toestel de gegevens te verzenden tot het satellietsignalen ontvangt.

TIP: Om snel verbinding te krijgen met een satelliet kunt u het toestel het best bevestigen op uw rugzak of bovenlichaam.

Bluetooth connected functies

Uw toestel biedt verschillende Bluetooth connected functies die u via de Earthmate® app op uw smartphone of mobiele toestel kunt gebruiken. De Earthmate app maakt het mogelijk om inReach functies te gebruiken op het grotere en scherpere aanraakscherm van uw mobiele toestel.

Functies die u kunt downloaden: U kunt gedownloade kaarten, luchtfoto's, USGS rechthoekige kaarten en NOAA nautische kaarten op uw mobiele toestel bekijken. Download de kaarten voordat u op reis gaat.

Berichten: Hiermee kunt u berichten lezen en schrijven en de lijst met contactpersonen openen op uw mobiele toestel. Berichten worden op beide toestellen weergegeven.

OPMERKING: Er kan slechts één mobiel toestel tegelijk worden gekoppeld met uw inReach toestel.

Uw mobiele toestel koppelen

U moet uw inReach toestel koppelen met uw mobiele telefoon om Bluetooth functies te kunnen gebruiken.

- 1 U kunt de Earthmate app via de app store op uw mobiele toestel installeren en openen.
- 2 Plaats het inReach toestel en uw mobiele toestel binnen 3 m. (10 ft) van elkaar.
- 3 Selecteer op het inReach toestel **Instellingen > Bluetooth > Koppel toestel > Koppel toestel**.
- 4 Volg de aanwijzingen in de Earthmate app om het koppelen en instellen te voltooien.

Als de toestellen zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen bereik zijn.

Het toestel testen

U dient het toestel buiten te testen voordat u het op een reis gebruikt, om ervoor te zorgen dat uw satellietabonnement actief is.

Selecteer **Testen > Testen**.

Wacht tot het toestel een testbericht heeft verzonden. Als u een bevestigingsbericht hebt ontvangen, is uw toestel gereed voor gebruik.

Berichten



Uw inReach toestel verzendt en ontvangt tekstberichten via het Iridium satellietnetwerk. U kunt berichten verzenden naar een mobiel telefoonnummer, een e-mailadres of een ander inReach toestel. Elk bericht dat u verzendt bevat uw locatiegegevens.

Een vooraf ingesteld bericht verzenden

Vooraf ingestelde berichten zijn berichten die u hebt opgesteld op inreach.garmin.com. Vooraf ingestelde berichten bevatten vooraf opgestelde tekst en opgegeven ontvangers.

- 1 Selecteer **Voorins..**
- 2 Kies een vooraf ingesteld bericht en selecteer **Verzend**.

Tekstberichten verzenden

- 1 Selecteer **Berichten > Nieuw bericht**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naar:** om nieuwe ontvangers in te voeren.
 - Selecteer  om ontvangers te selecteren in uw lijst met contactpersonen.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Bericht:** om een nieuw bericht te maken.
 - Selecteer  om een snel tekstbericht te maken.
- 4 Selecteer **Verzend bericht**.

Een bericht beantwoorden

- 1 Selecteer **Berichten**.
- 2 Selecteer een gesprek.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Typ antwoord** om een nieuw bericht te maken, voer het bericht in en selecteer **OK**.
 - Selecteer **Snel antwoord** om een snel tekstbericht te selecteren.

Berichten op sociale media plaatsen

- 1 Selecteer **Berichten > Nieuw bericht**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een bericht wilt plaatsen op uw Facebook™ account, selecteert u .
 - Als u een bericht wilt plaatsen op uw Twitter™ account, selecteert u .
 - Als u een bericht wilt plaatsen op uw MapShare™ webpagina, selecteert u .
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Bericht:** om een nieuw bericht te maken.
 - Selecteer  om een snel tekstbericht te maken.
- 4 Selecteer **Verzend bericht**.

Controleren of er berichten zijn

Uw toestel luistert op regelmatige luisterintervallen of er nieuwe berichten zijn. Satellieten kondigen recent verzonden berichten aan en uw toestel ontvangt het bericht in het volgende luisterinterval. De standaardintervalsduur is 10 minuten.

OPMERKING: Uw toestel moet zich op het moment van luisteren binnen bereik van een satelliet bevinden om berichten te kunnen ontvangen.


U kunt controle op berichten forceren door handmatig te controleren of er berichten zijn of door een bericht of spoorpunt te verzenden. Tijdens een controle maakt uw toestel verbinding met satellieten en ontvangt het berichten die klaarstonden om naar uw toestel te worden verzonden.

TIP: U kunt het luisterinterval aanpassen om de levensduur van de batterijen te verlengen (*Berichtinstellingen, pagina 7*).

Selecteer **Controle > Controleer nu**.


Berichtdetails weergeven

- 1 Selecteer **Berichten**.
- 2 Selecteer een gesprek.

- 3 Selecteer een bericht dat  bevat.
- 4 Selecteer  > **Geef weer op kaart** om op de kaart te zien vanaf welke locatie het bericht is verzonden.


Naar een berichtlocatie navigeren

U kunt navigeren naar de locatie van een bericht dat werd verzonden door een ander inReach toestel.

- 1 Selecteer **Berichten**.
- 2 Selecteer een gesprek.
- 3 Selecteer een bericht dat  bevat.
- 4 Selecteer **Navigeer**.

Locatiecoördinaten opnemen in een bericht

Als u een bericht stuurt naar een ontvanger die geen internettoegang heeft, kunt u uw locatiecoördinaten in het bericht opnemen.

- 1 Selecteer **Berichten** > **Nieuw bericht**.
- 2 Voer een of meer ontvangers in.
- 3 Voer zo nodig een bericht in.
- 4 Selecteer  om uw locatiecoördinaten op te nemen.
- 5 Selecteer **Verzend bericht**.

Berichten wissen

- 1 Selecteer **Berichten**.
- 2 Selecteer een gesprek.
- 3 Selecteer  > **Verwijder thread**.

Contactpersonen

U kunt contactpersonen op inreach.garmin.com toevoegen en met uw toestel synchroniseren. U kunt contactpersonen ook toevoegen op uw toestel, maar die worden niet gesynchroniseerd met inreach.garmin.com en er wordt geen back-up van gemaakt.

Een contactpersoon toevoegen

OPMERKING: Een contactpersonen die u toevoegt op uw toestel, wordt niet gesynchroniseerd met inreach.garmin.com en er wordt geen back-up van gemaakt. Als u de fabrieksinstellingen herstelt, worden de gegevens van die contactpersoon verwijderd.

- 1 Selecteer **Contacten** > **Nieuwe contactpersoon**.
- 2 Selecteer een item dat u wilt bewerken.
- 3 Voer de nieuwe informatie in.

Een contactpersoon wijzigen

- 1 Selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer een contactpersoon.
- 3 Selecteer een item dat u wilt bewerken.
- 4 Voer de nieuwe informatie in.

Een contactpersoon verwijderen

- 1 Selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer een contactpersoon.
- 3 Selecteer **Wis**.

SOS

In noodgevallen kunt u contact opnemen met het GEOS International Emergency Rescue Coordination Center (IERCC) en om hulp vragen. Door op de SOS-knop te drukken wordt een bericht verzonden naar het Rescue Coordination Center dat

vervolgens de juiste hulpverleners op de hoogte brengt van uw situatie. Terwijl u wacht op de hulpverleners, kunt u in contact blijven met het Rescue Coordination Center. U dient de SOS-functie alleen te gebruiken in een werkelijke noodsituatie.

Een SOS-reddingsactie initiëren

OPMERKING: In SOS-modus is de statusbalk rood en kan het toestel niet worden uitgeschakeld.

- 1 Til het beschermkapje  van de **SOS**-knop omhoog .



- 2 Houd de **SOS**-knop ingedrukt.
- 3 Wacht tot SOS-afdeling begint.
Het toestel stuurt een standaardbericht naar de noodhulpdienst met details over uw locatie.
- 4 Beantwoord het bevestigingsbericht van de noodhulpdienst.
Door uw antwoord is de noodhulpdienst ervan op de hoogte dat u tijdens de reddingsactie met hun in contact kunt blijven.

Gedurende de eerste 10 minuten van de operatie worden elke minuut bijgewerkte locatiegegevens naar de noodhulpdienst gestuurd. Om de batterij te sparen worden na de eerste 10 minuten minder frequent bijgewerkte locatiegegevens gestuurd, namelijk om de 10 minuten als de locatie verandert, en om de 30 minuten als de locatie niet verandert.

Een aangepast SOS-bericht verzenden

U kunt een SOS-reddingsactie initiëren met een aangepast bericht via de SOS-pagina.

- 1 Selecteer **SOS** > **Noodgeval** > **Schrijf SOS**.
- 2 Selecteer **Bericht**: om een aangepast SOS-bericht op te stellen.
- 3 Selecteer **Verzend bericht**.
- 4 Beantwoord het bevestigingsbericht van de noodhulpdienst.
Door uw antwoord is de noodhulpdienst ervan op de hoogte dat u tijdens de reddingsactie met hun in contact kunt blijven.

Gedurende de eerste 10 minuten van de operatie worden elke minuut bijgewerkte locatiegegevens naar de noodhulpdienst gestuurd. Om de batterij te sparen worden na de eerste 10 minuten minder frequent bijgewerkte locatiegegevens gestuurd, namelijk om de 10 minuten als de locatie verandert, en om de 30 minuten als de locatie niet verandert.

Een SOS-noodoproep annuleren

Als u geen hulp meer nodig hebt, kunt u een SOS-noodoproep die naar de noodhulpdienst is gestuurd annuleren.

- 1 Til het beschermkapje op en houd de **SOS**-knop ingedrukt.
- 2 Selecteer **Annuleer**.

Uw toestel verzendt het annuleringsverzoek. Nadat u een bevestigingsbericht van de noodhulpdienst hebt ontvangen, keert het toestel terug in de normale gebruiksstand.

Tracking

Met de functie Tracking wordt uw route vastgelegd. Als u Tracking start, registreert uw toestel uw locatie en wordt de routelijn op de kaart bijgewerkt op het ingestelde vastleginterval. Uw toestel legt spoorpunten vast en verzendt deze via het satellietnetwerk op het opgegeven verzendinterval. U kunt het aantal verzonden spoorpunten bekijken, evenals de resterende opslagruimte en de resterende tijd tot de opslagruimte vol is.

TIP: U kunt het vastleginterval en het verzendinterval aanpassen om de levensduur van de batterij te optimaliseren (*Trackinginstellingen*, pagina 6).

OPMERKING: Als de opslagruimte vol is, worden oudere spoorpunten overschreven en wordt er een minder gedetailleerde routelijn bewaard.

De functie Tracking starten

- 1 Selecteer **Volgen** > **Start**.
- 2 Selecteer zo nodig **Deel** om een mededeling te verzenden dat u aan uw reis bent begonnen.

Op uw MapShare webpagina worden uw routelijn en spoorpunten weergegeven, zodat vrienden en familie uw reis kunnen volgen.

De functie Tracking stoppen

Selecteer **Volgen** > **Stop**.

Navigatie

GPS-satellietsignalen ontvangen

Voordat u GPS-navigatiefuncties kunt gebruiken, moet u satellietsignalen ontvangen.

Wanneer u uw navigatietoestel inschakelt, moet de GPS-ontvanger gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele locatie bepalen. De tijd die nodig is om satellietsignalen te ontvangen verschilt op basis van diverse factoren, waaronder hoe ver u bent verwijderd van de plek waar u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt, of u vrij zicht op de lucht hebt, en wanneer u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt. De eerste keer dat u uw navigatietoestel inschakelt, kan het enkele minuten duren voordat u satellietsignalen ontvangt.

- 1 Het toestel inschakelen.
- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
Het kan tot 60 seconden duren voordat u satellietsignalen ontvangt.
- 3 Ga zo nodig buiten staan, in de open lucht, uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.

Routes

Een route bestaat uit een serie locaties op weg naar uw eindbestemming. U kunt routes maken en opslaan op inreach.garmin.com.

Een opgeslagen route navigeren

Als u begint met navigeren, wordt uw MapShare webpagina bijgewerkt en kunnen uw vrienden en familieleden de route die u volgt bekijken.

- 1 Selecteer **Routes**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Navigeer**.


Een route weergeven op de kaart

- 1 Selecteer **Routes**.
- 2 Selecteer een route.


- 3 Selecteer  > **Geef weer op kaart**.

Een route omkeren

U kunt de begin- en eindpunten van uw route omwisselen om de route in omgekeerde richting te volgen.

- 1 Selecteer **Routes**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer  > **Keer route om**.

Een route verwijderen

- 1 Selecteer **Routes**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer  > **Wis**.

Via-punten

Via-punten zijn locaties die u vastlegt en in het toestel opslaat. Met via-punten kunt u markeren waar u bent, waar u naartoe gaat of waar u bent geweest. Wanneer u een via-punt maakt of wijzigt, wordt uw MapShare webpagina bijgewerkt.

Een via-punt maken

U kunt uw huidige locatie als via-punt opslaan.

- 1 Selecteer **Via-punt**. > **Nieuw via-punt**.
- 2 Bewerk zo nodig de via-puntgegevens.

Naar een via-punt navigeren

- 1 Selecteer **Via-punt**.
- 2 Selecteer een via-punt.
- 3 Selecteer **Navigeer**.

Een via-punt bewerken

- 1 Selecteer **Via-punt**.
- 2 Selecteer een via-punt.
- 3 Selecteer een item om te bewerken, bijvoorbeeld de naam.
- 4 Voer de nieuwe informatie in.

Een via-punt op de kaart weergeven

- 1 Selecteer **Via-punt**.
- 2 Selecteer een via-punt.
- 3 Selecteer  > **Geef weer op kaart**.

Een via-punt verwijderen

- 1 Selecteer **Via-punt**.
- 2 Selecteer een via-punt.
- 3 Selecteer  > **Wis**.




Kaart

Op de kaartpagina worden uw locatie, verzonden en ontvangen berichten, via-punten en een gekleurde routelijn die uw spoorpunten verbindt weergegeven. Op de inReach Explorer+ kaart worden straten, nuttige punten en topografische informatie weergegeven.

U kunt de informatie die op de kaart wordt weergegeven aanpassen (*Kaartinstellingen*, pagina 6).

Navigeren met de kaart

OPMERKING: Uw toestel gebruikt directe routes en maakt geen routes op wegen.

- 1 Begin met navigeren naar een bestemming.
- 2 Selecteer **Kaart**.
☑ geeft uw positie op de kaart aan. Uw route wordt aangegeven met een gekleurde lijn.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer  om verschillende gebieden weer te geven.
 - Selecteer  en  om in en uit te zoomen op de kaart.

Een referentiepunt verzenden

U kunt een bericht verzenden waarin u een referentiepunt hebt opgenomen met gegevens over een andere locatie. Deze functie komt van pas als u iemand op die locatie wilt ontmoeten.

- 1 Selecteer **Kaart**.
- 2 Selecteer een locatie op de kaart.
- 3 Selecteer **Verzend referentiepunt > Ga door**.
- 4 Voer uw ontvangers en bericht in.

Reisinformatie

De weergegeven reisinformatie omvat uw reistijd, de tijd dat u onderweg bent, maximumsnelheid, gemiddelde snelheid, reisafstand en afstandsmeter.


De reisinformatie opnieuw instellen

Actualiseer de reisinformatie door deze te herstellen voordat u op reis gaat.

- 1 Selecteer **Ritinfo > Herstel**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Herstel Trip** om reisinformatie, zoals tijden, afstand en snelheden, te wissen.
 - Selecteer **Herstel alles** om reisinformatie te wissen en de afstandsmeter op nul te stellen.

Kompas

In trackingmodus en navigatiemodus verschillen de functies en weergave van het kompas.

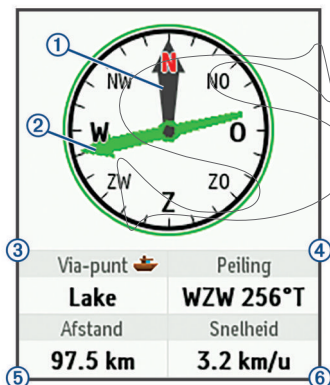

| | | |
|---|----------------------------|--|
| ① | Koerswijzer | Geeft de koers aan. |
| ② | Richtingwijzer | Wijst in de richting van uw bestemming. |
| ③ | Hoogte of bestemming | Geeft uw hoogte aan. Geeft bij navigeren de naam van uw bestemming weer. |
| ④ | Koers, positie of richting | Geeft uw koers aan wanneer u zich verplaatst. Geeft bij navigeren uw richting aan. Geeft op inReach Explorer+ toestellen uw positie aan wanneer u stilstaat. |
| ⑤ | Afstand | Geeft in de trackingmodus de afstand weer die u hebt afgelegd vanaf het begin. Geeft bij navigeren de afstand tot uw bestemming weer. |
| ⑥ | Snelheid | Geeft uw snelheid aan. |

Navigeren met het kompas

- 1 Begin met navigeren naar een bestemming.
OPMERKING: Als u begint met navigeren, kunnen uw vrienden en familieleden uw voortgang volgen en uw bestemming zien op uw MapShare webpagina.
- 2 Selecteer **Kompas**.
- 3 Pas uw richting aan tot de koerswijzer en richtingwijzer samenvallen en blijf u in die richting voortbewegen naar uw bestemming.

Stoppen met navigeren

Selecteer **Kompas > [Menu] > Stop navigeren**.

Locatie

U kunt uw huidige GPS-locatie, snelheid, koers, hoogte en nauwkeurigheid weergeven. U kunt op de locatiepagina ook een bericht verzenden met uw locatiegegevens.

Uw huidige locatie weergeven en delen

- 1 Selecteer **Locatie** om uw GPS-locatiegegevens weer te geven.
- 2 Selecteer indien gewenst **Deel locatie** om een bericht met uw locatiegegevens te verzenden.

Weer

Uw inReach toestel kan een bericht verzenden waarin u een basis-, premium- of scheepvaartweersvoorspelling aanvraagt. U kunt weersvoorspellingen krijgen op basis van uw huidige locatie, een via-punt of GPS-coördinaten. Aan weersvoorspellingen zijn kosten voor het gebruik van mobiele gegevens verbonden. Ga voor meer informatie naar inreach.garmin.com.

Een weerlocatie toevoegen

- 1 Selecteer **Weer > Nieuwe locatie**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Gebruik mijn locatie**.
 - Selecteer **Voer coördinaten handm. in**.
 - Selecteer **Selecteer een via-punt**.

Een weersvoorspelling aanvragen

- 1 Selecteer **Weer**.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer zo nodig **Weer > Type weersvoors.** en kies vervolgens een **Basis-** of **Premiumweersvoorspelling**.
- 4 Selecteer zo nodig **Maritiem > Maritiem > Ingeschakeld** om een scheepvaartweersvoorspelling te ontvangen.
OPMERKING: Voor locaties uit de kust of in een groot watergebied, kunt u het beste een scheepvaartweersvoorspelling aanvragen.
- 5 Selecteer **Weersvoersp..**

Een weersvoorspelling bijwerken

- 1 Selecteer locatie met een verouderde weersvoorspelling.
- 2 Wijzig zo nodig het type weersvoorspelling.
- 3 Selecteer **Werk bij**.

Weerlocatiegegevens wijzigen

- 1 Selecteer **Weer**.
- 2 Selecteer een weerlocatie.
- 3 Selecteer **[Menu]**.
- 4 Selecteer een item om te bewerken, bijvoorbeeld de naam.
- 5 Voer de nieuwe informatie in.

Een weerlocatie verwijderen

- 1 Selecteer **Weer**.
- 2 Selecteer een weerlocatie.
- 3 Selecteer **[Menu] > Wis**.

Gegevensgebruik en geschiedenis

Gegevensgebruik inzien

U kunt de gegevens van uw abonnement en het aantal berichten, vooraf ingestelde berichten en spoorpunten dat u in de huidige factuurperiode hebt verzonden inzien. Aan het begin van elke factuurperiode wordt de gegevensgebruiksteller automatisch gereset.

Selecteer **Datagebr.**.

De gegevensgebruiksteller opnieuw instellen

Als u een zakelijke klant bent, kunt u de gegevensgebruiksteller opnieuw instellen om uw gegevensgebruik in de gaten te houden.

Selecteer **Datagebr. > Stel teller opnieuw in.**

Gegevensgeschiedenis weergeven


U kunt de geschiedenis van de door uw toestel verzonden berichten en spoorpunten weergeven.

- 1 Selecteer **History**.
- 2 Selecteer een dag.
- 3 Selecteer een record.
- 4 Selecteer  > **Geef weer op kaart** om uw geschiedenis op de kaart te weergeven.

Navigeren naar een geschiedenisitem

- 1 Selecteer **Geschied..**
- 2 Selecteer een dag.
- 3 Selecteer een record.
- 4 Selecteer **Navigeer**.

Een geschiedenisitem markeren als via-punt

- 1 Selecteer **History**.
- 2 Selecteer een dag.
- 3 Selecteer een record.
- 4 Selecteer  > **Markeer via-punt**.

Gegevensgeschiedenis verwijderen

- 1 Selecteer **Geschied..**
- 2 Selecteer een dag.
- 3 Selecteer **Wis**.

Het toestel aanpassen

Scherminstellingen

Selecteer **Instellingen > Scherm**.

Auto schermvergrendeling: Hiermee stelt u in dat de knoppen bij een time-out van de schermverlichting automatisch worden vergrendeld, zodat ze niet per ongeluk kunnen worden ingedrukt (*De knoppen vergrendelen en ontgrendelen, pagina 8*).

Kleurenschema: Hiermee kunt u lichte of donkere kleuren instellen voor de schermweergave.

Helderheid: Hiermee kunt u de helderheid van de schermverlichting instellen. Als u de optie Automatisch inschakelt, stelt het toestel de helderheid van de schermverlichting automatisch af op het omgevingslicht.

Time-out: Hiermee kunt u de tijdsduur instellen voordat de schermverlichting wordt uitgeschakeld.

Altijd aan met ext voed.: Hiermee stelt u de voedingsmodus in als de externe voeding is aangesloten.

De helderheid van de schermverlichting aanpassen

- 1 Selecteer .

- 2 Selecteer  of .

Kaartinstellingen

Selecteer **Instellingen > Kaart**.

Oriëntatie: Hiermee stelt u in hoe de kaart wordt weergegeven op de pagina. Selecteer Noord boven om het noorden boven aan de pagina weer te geven. Selecteer Boven om uw huidige reisrichting boven aan de pagina weer te geven.

Schaal: Hiermee stelt u de schaal van de kaart in op afstand of ratio.

Filter: Hiermee stelt u in hoeveel historische gegevens op de kaart worden weergegeven.

Toon berichten: Hiermee stelt u in dat berichten op de kaart worden weergegeven.

Toon spoorpunten: Hiermee stelt u in dat spoorpunten op de kaart worden weergegeven.

Voeg spoor toe: Hiermee stelt u in dat de routelijn op de kaart wordt weergegeven.

Spoorlijnkleur: Hiermee wijzigt u de kleur van de routelijn op de kaart.

Trackinginstellingen

Selecteer **Instellingen > Volgen**.

Verzendinterval: Hiermee stelt u de frequentie in waarop het toestel een spoorpunt vastlegt en via het satellietnetwerk verzendt, wanneer u zich verplaatst. Als u een zakelijke klant bent, kunt u het verzendinterval aanpassen wanneer u stilstaat.

Vastleginterval: Hiermee stelt u de frequentie in waarop het toestel uw locatie opslaat en de routelijn op de kaart bijwerkt.

Uitgebreid volgen: Hiermee stelt u in dat het toestel tussen spoorpunten in slaapstand gaat om de batterij te sparen. In de slaapstand worden Bluetooth draadloze technologie, gedetailleerde routelijnen en controleren op berichten uitgeschakeld.

Bevestiging voor MapShare: Hiermee stelt u in dat het toestel u bij het starten van de trackingfunctie vraagt om een bericht te verzenden met uw MapShare koppeling.

Auto Koers: Hiermee stelt u in dat de trackingfunctie automatisch wordt gestart wanneer u het toestel inschakelt. Deze instelling is alleen beschikbaar voor zakelijke klanten.

Burstdetectie: Hiermee stelt u in dat het toestel tijdens het tracken een gedetailleerde routelijn maakt en verzendt om uw locatie zo gedetailleerd mogelijk aan te geven. U kunt het aantal te gebruiken gegevens instellen, zodat het toestel zo veel mogelijk spoorpunten maakt. Deze instelling is alleen beschikbaar voor zakelijke klanten.

Bluetooth instellingen

Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

Ingeschakeld: Hiermee schakelt u Bluetooth draadloze technologie in.

Koppel toestel: Hiermee koppelt u uw toestel met een compatibel mobiel toestel met Bluetooth functionaliteit. Deze instelling maakt het mogelijk om Bluetooth connected functies te gebruiken via de Earthmate app.

Verbonden: Hiermee kunt u de huidige Bluetooth verbindingstatus weergeven en een gekoppeld toestel verwijderen.

Kompas- en hoogtemeterinstellingen

Het inReach Explorer+ toestel is al gekalibreerd in de fabriek en de hoogtemeter maakt standaard gebruik van automatische kalibratie.

Het kompas kalibreren

LET OP

Kalibreer het elektronische kompas buiten. Zorg dat u zich niet in de buurt bevindt van objecten die invloed uitoefenen op magnetische velden, zoals voertuigen, gebouwen of elektriciteitskabels.

Als uw kompas niet goed werkt, bijvoorbeeld nadat u lange afstanden hebt afgelegd of na extreme temperatuurveranderingen, kunt u het handmatig kalibreren.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kompas en hoogtemeter > Kalibreer kompas**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

De barometrische hoogtemeter kalibreren

U kunt de barometrische hoogtemeter handmatig kalibreren als de juiste hoogte of barometerdruk u bekend is.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kompas en hoogtemeter > Hoogtemeter auto kalibr. > Uit**.
- 2 Selecteer **Kalibreer hoogtemeter > Methode**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Bekende hoogte > Kalibreer** en voer de hoogte in.
 - Selecteer **Bekende druk > Kalibreer** en voer de druk in.
 - Selecteer **GPS-hoogte > Kalibreer**.
- 4 Selecteer **Kalibreer**.

Berichtinstellingen

Selecteer **Instellingen > Berichten**.

Luisterinterval: Hiermee kunt u de frequentie instellen waarop het toestel luistert of er nieuwe berichten zijn.

Bel tot gelezen: Hiermee stelt u in dat het toestel een beltoon geeft totdat u een nieuw bericht hebt gelezen. Deze functie komt van pas in een rumoerige omgeving.

Aanpasbare mailcontrole: Als deze instelling is ingeschakeld, luistert het toestel tien minuten lang vaker of er antwoord is op een verzonden bericht. Als de ontvanger snel antwoordt, kunt u het antwoord al ontvangen vóór het volgende geplande luisterinterval.

Geluidsinstellingen

Selecteer **Instellingen > Geluiden**.

Demp alles: Hiermee dempt u alle toesteltonen.

Volume: Hier kunt u het volumeniveau van het toestel instellen.

Bericht ontvangen: Hiermee kunt u het geluidssignaal instellen dat het toestel geeft wanneer een bericht ontvangen is.

Bericht verzonden: Hier kunt u het geluidssignaal instellen dat het toestel geeft wanneer u een bericht hebt verzonden.

Kritieke waarschuwing: Hier stelt u het geluidssignaal in dat het toestel geeft om u te attenderen op een kritieke waarschuwing.

Voeding uit: Hier stelt u het geluidssignaal in dat het toestel geeft bij uitschakeling.

Tijdinstellingen

Selecteer **Instellingen > Tijd**.

Tijdweergave: Hiermee stelt u de 12- of 24-uursklok in.

Zone: Hiermee stelt u de tijdzone voor het toestel in.

Zomertijd: Hiermee kunt u zomertijd instellen op het toestel.

Eenheden instellen

OPMERKING: Wijzig de notatie van positiecoördinaten of het coördinatensysteem op basis van kaartdatum alleen als u een kaart gebruikt die een andere positienotatie voorschrijft.

Selecteer **Instellingen > Eenheden**.

Coördinaten: Hiermee stelt u de notatie in voor geografische positiecoördinaten.

Datum: Hiermee stelt u het coördinatensysteem in dat de kaart gebruikt.

Maateenheden: Hiermee stelt u de maateenheid voor afstand in.

Temperatuur: Stelt de maateenheid voor temperatuur in op Fahrenheit (°F) of Celsius (°C).

Druk: Hiermee stelt u de drukeenheden in.

Peiling: Hiermee stelt u de noordreferentie van het kompas in op het ware noorden of het magnetische noorden.

Instellingen externe voeding

Selecteer **Instellingen > Externe voeding**.

Automatisch aan: Schakelt het toestel automatisch in als het is aangesloten op een externe voeding.

Automatisch uit: Schakelt het toestel automatisch uit als het niet is aangesloten op een externe voeding.

De taal van het toestel wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen > Taal voor tekst**.
- 2 Selecteer een taal.

Informatie over de eigenaar toevoegen

U kunt informatie over de eigenaar toevoegen die wordt weergegeven als u het toestel inschakelt.

- 1 Selecteer **Instellingen > Eigenaar-info**.
- 2 Selecteer ✓, voer uw informatie in en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer **Toon info bij opstarten**.

Toestelinformatie

Ondersteuning en updates

Ga naar inreach.garmin.com om snel toegang te krijgen tot deze services voor inReach toestellen.

- Productregistratie
- Producthandleidingen
- Firmware-updates
- Kaartdownloads en -updates
- Gegevens uploaden en uw toestel synchroniseren met uw account

De karabijnhaakclip bevestigen

- 1 Plaats de karabijnhaakclip ① in de sleuven op de behuizing ② van het toestel.



- 2 Schuif de karabijnhaakclip omhoog totdat deze vastklikt.

De karabijnhaakclip verwijderen

Til de onderkant van de karabijnhaakclip omhoog en schuif de karabijnhaakclip van de behuizing af.

Een draagkoord bevestigen

1 Haal de lus van het draagkoord door de gleuf in het toestel.



2 Steek het andere uiteinde van het draagkoord door de lus en trek deze strak.

3 Bevestig het draagkoord tijdens een activiteit zo nodig aan uw kleding of rugzak.

De knoppen vergrendelen en ontgrendelen

U kunt de knoppen vergrendelen om te voorkomen dat iemand per ongeluk de knoppen indrukt.

1 Selecteer > **Vergrendel scherm**.

2 Selecteer > **Ontgrendel** om de knoppen te ontgrendelen.

Toestelonderhoud

LET OP

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Bewaars het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Het toestel is waterbestendig volgens IEC-standaard 60529 IPX7. Het toestel is bestand tegen abusievelijk onderdompelen in water tot één meter diep, gedurende maximaal dertig minuten. Als u het toestel langer onder water houdt, kan schade het gevolg zijn. Na onderdompeling moet u het toestel voorzichtig afdrogen en laten opdrogen voordat u het opnieuw gaat gebruiken of oplaadt.

Spoel het toestel na gebruik in chloor- of zout water goed uit met zoet water.

Het toestel schoonmaken

LET OP

Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en gegevensoverdracht blokkeren.

1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.

2 Veeg de behuizing vervolgens droog.

Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

Problemen oplossen

Levensduur van de batterijen maximaliseren

- Schakel de instelling **Uitgebreid volgen** in (*Trackinginstellingen*, pagina 6).
- Schakel de instelling **Automatisch** helderheid schermverlichting in of beperk de time-out van de schermverlichting (*Scherminstellingen*, pagina 6).
- Verkort de instelling **Luisterinterval** van berichten (*Berichtinstellingen*, pagina 7).
- Verlaag de waarde van de trackinstellingen **Vastleginterval** en **Verzendinterval** (*Trackinginstellingen*, pagina 6).
- Schakel Bluetooth draadloze technologie (*Bluetooth instellingen*, pagina 6).

Het toestel herstellen

Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk herstellen. Uw gegevens en instellingen worden dan niet gewist.

1 Houd en ingedrukt tot het toestel is uitgeschakeld.

2 Houd ingedrukt om het toestel in te schakelen.

Alle standaardinstellingen herstellen

U kunt alle fabrieksinstellingen van het toestel herstellen.

Selecteer **Instellingen** > **Herstelopties** > **Herstel fabrieksinstel..**

Toestelgegevens weergeven

U kunt het IMEI-nummer, de firmwareversie, informatie over wet- en regelgeving, licentieovereenkomst en andere toestelinformatie weergeven.

Selecteer **Instellingen** > **Dit toestel**.

Specificaties

| | |
|---------------------------------|---|
| Batterijtype | Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij |
| Waterbestendigheid | IEC 60529 IPX7* |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F) |
| Laadtemperatuurbereik | Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F) |
| Radiofrequentie en -protocollen | Bluetooth compatibel toestel Iridium verbonden toestel |

*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Batterijgegevens

De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van uw toestelinstellingen, zoals het interval voor het vastleggen van spoorpunten en het luisterinterval bij de controle op nieuwe berichten.

| Levensduur van batterij | Modus |
|-------------------------|---|
| Maximaal 75 uur | Verzendinterval 10 minuten en vastleginterval 1 seconde |
| Maximaal 100 uur | Standaardmodus met een verzendinterval van 10 minuten en een vastleginterval van 1 minuut |
| Maximaal 30 dagen | Verlengde trackingmodus met verzendinterval van 30 minuten |
| Maximaal 3 jaar | Uitgeschakeld |

Index

A

aan-uitknop 1
applicaties 2

B

barometer 7
basisinstellingen 1
batterij 8
 levensduur 8
 maximaliseren 8
 niveau 1
 opladen 1
berichten 1–3, 5–7
 navigeren 3, 6
 verwijderen 3
Bluetooth technologie 1, 2, 6

C

contact 3
 toevoegen 3
 verwijderen 3
 wijzigen 3

G

gegevens 6
gegevensgebruik 6
geschiedenis 6
 verwijderen 6
 weergeven 6
GPS 1, 4
 nauwkeurigheid 8
 navigatie 5

H

het toestel herstellen 8
het toestel testen 2
hoogtemeter 6
 kalibreren 7

I

instellingen 6, 7

K

kaarten
 bijwerken 7
 instellingen 6
 navigeren 4
kalibreren
 hoogtemeter 7
 kompas 7
karabijnhaakclip 7
knoppen 1
 vergrendelen 8
kompas 5–7
 navigeren 5
koppelen, smartphone 2

L

licentie 8
locaties
 opslaan 4
 wijzigen 4

M

maateenheden 7

N

navigatie
 kompas 5
 stoppen 5

P

pictogrammen 1
polsband 8
problemen oplossen 8
productregistratie 7

R

referentiepunten, verzenden 5

reisinformatie
 herstellen 5
 weergeven 5
reisplanner. *Zie* routes
routes 4
 navigeren 4
 verwijderen 4
 weergeven op de kaart 4

S

satellietsignalen 2
 ontvangen 4
scherm 6
scherminstellingen 6
schermverlichting 6
smartphone
 applicaties 2
 koppelen 2
software, bijwerken 7
software bijwerken 7
SOS 1, 3
 annuleren 3
 verzenden 3
specificaties 8

T

taal 7
tijd, zones en notaties 7
tijdstellingen 7
toestel, herstellen 8
toestel aanpassen 6, 7
toestel registreren 7
toestel schoonmaken 8
tonen 7
tracking 4, 6
trackpunten, navigeren 6

U


USB, connector 1

V

vergrendelen, knoppen 8
via-punten 4, 6
 bewerken 4
 navigeren 4
 opslaan 4
 verwijderen 4
 weergeven op de kaart 4
 wijzigen 4

W

weer 5

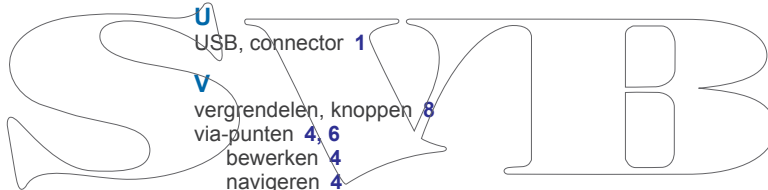

support.garmin.com



1800 235 822



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 427 652



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+35 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 870 850 1242



+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk kann
abweichen



913-397-8200
1-800-800-1020

SSVIB

