


LOWRANCE® HDS Gen3

Guía de inicio rápido

ES

Descripción general

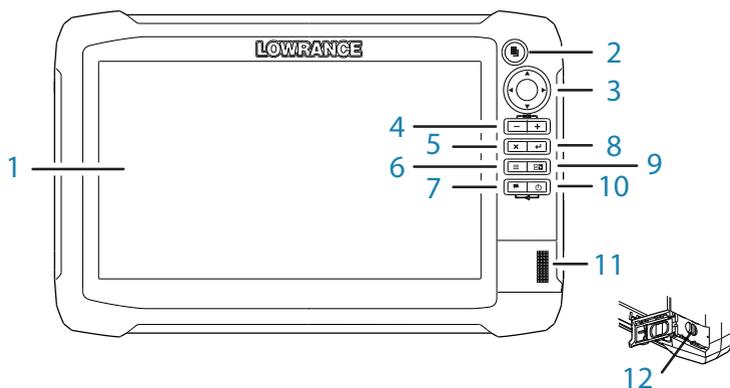

No.	Teclas	Descripción
1	Pantalla táctil	
2	Tecla de Páginas	Activa la página de inicio
3	Teclas de Cursor	Desplaza el cursor para moverse a través de los elementos del menú y ajustar los valores
4	Teclas de Zoom	Zoom de la pantalla; pulsar simultáneamente para guardar un waypoint de hombre al agua (MOB)
5	Tecla Exit (X)	Sale de diálogos, devuelve el usuario al nivel anterior del menú y elimina el cursor de la pantalla
6	Tecla Menú	Activa el panel del menú; pulsar dos veces para acceder al menú de Ajustes; mantenga pulsada la tecla para ocultar el panel del menú
7	Tecla de waypoint	Abre el diálogo del nuevo waypoint; pulsar dos veces para guardar un waypoint; mantenga pulsada la tecla para acceder al menú de búsqueda
8	Tecla Enter	Confirma selecciones y salva los ajustes
9	Tecla Panel	Cambia el panel activo en una pantalla con varios paneles; mantener pulsada para expandir el panel activo a una página completa
10	tecla de encendido	Abre el menú de control del sistema, ajusta la retroiluminación y enciende / apaga la unidad
11	Tapa del lector de tarjetas	
12	Lector de tarjetas microSD	

Tecla de encendido

	<ul style="list-style-type: none"> Pulsar y mantener 	Encender y apagar la unidad
	<ul style="list-style-type: none"> Pulsar una vez 	Abre el menú de control del sistema
	<ul style="list-style-type: none"> Pulsar varias veces 	Alterna entre los niveles de brillo preestablecidos

Diálogo del sistema de control

	
Función	Descripción
Ajustes	Abre el menú de configuración
Standby	Apaga la pantalla y deja la unidad en modo de bajo consumo
Power	Apaga la unidad
Iluminación	Activa el control de ajuste de la retroiluminación
Mode nocturno	Atenúa la luz de fondo y muestra una paleta diseñada para condiciones de poca luz
Toque de bloqueo	Desactiva la pantalla táctil
Ajuste de las divisiones	Permite al usuario ajustar el tamaño del panel cuando se muestran varios paneles
Superposición de datos	Activa/desactiva la pantalla de superposición de datos
Editar superposición de datos	Permite la edición del tamaño, posición y contenido de los datos de superposición

El menu principal



No.	Description
1	Panel Herramientas . Seleccione un icono para acceder a las opciones del menú
2	Panel de favoritos. Puede visualizar , crear, editar y eliminar las páginas favoritas. Pulsar en repetidas ocasiones la tecla Pages para recorrer las páginas favoritas guardadas.
3	Aplicaciones : Seleccione un icono para verlo en pantalla completa. Pulse y mantenga pulsado un icono para ver las opciones de división de página.
4	Desplazar arriba/abajo para ver todos los elementos del menú .
5	Seleccione Exit para volver a la página activa anterior.
6	Hora local actual.
7	Profundidad del agua.

Configuración del dispositivo

El cuadro de diálogo de configuración del dispositivo aparece cuando inicia la unidad por primera vez.

Seleccione Configurar el dispositivo para utilizar el asistente de configuración para configurar su unidad y otros dispositivos en red. Seleccione Cerrar para configurar los ajustes manualmente.

Selección de páginas



Toque el icono de la página



Acceso a las pantallas de divididas (divisiones rápidas)



Mantenga pulsado el icono de la página



Personalización de las páginas favoritas



Hay varias configuraciones disponibles del panel:



Menús

Ocultar el menú de página



Para ocultar el menú, arrástrelo hacia la derecha



Restauración del menú de página

→ **Nota:** También puede mantener pulsada la tecla **Menú** durante tres segundos para ocultar un menú de la página. El menú se restablece al pulsar la tecla **Menú**.



Ajustes del sistema



Superposición de datos




Guardar un waypoint de Hombre al agua

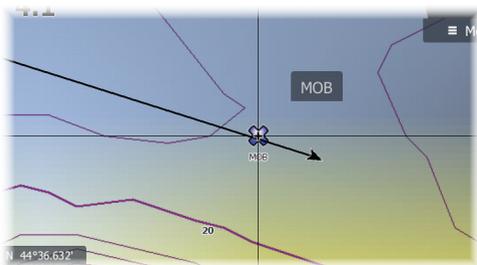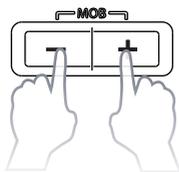


Uso del cursor

Toque en la pantalla o pulse las teclas de cursor para activar el cursor. Arrastre el dedo en cualquier dirección para desplazar la pantalla. Seleccione **Borrar cursor** o pulse la tecla **Exit** para eliminar el cursor en la página.

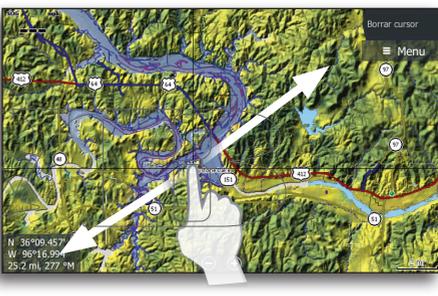


Zoom multi-touch

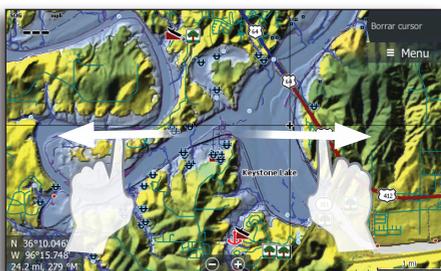

Asist. cursor

Mantenga el dedo sobre la pantalla para cambiar del cursor al asist. cursor. La herramienta de selección aparecerá encima encima del dedo. Arrastre la herramienta de selección sobre el elemento que desee.

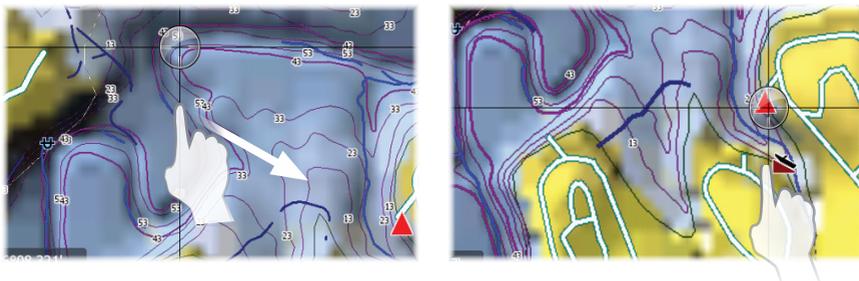

Creación de un waypoint

El waypoint se colocará en el cursor cuando el cursor esté activo. Si el cursor no está activo, el waypoint se colocará en su ubicación actual.




→ **Nota:** Pulse dos veces la tecla dedicada de waypoint para guardar rápidamente un waypoint.

Sonda

Configuración de los ajustes de sonda

La sensibilidad y el color se ajustan arrastrando la barra de deslizamiento verticalmente. Se accede a la barra de deslizamiento tocando **Sensibilidad** o **Color** en el menú Sonda.

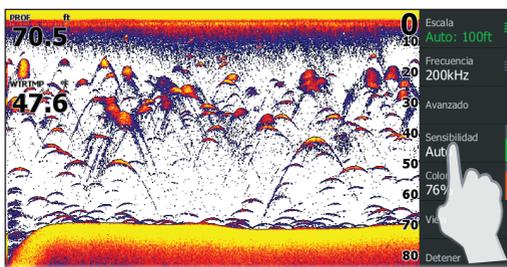

Modos de pesca


Consiste en paquetes preestablecidos de ajustes de sonda diseñados para unas condiciones específicas de pesca.

→ **Nota:** Use el modo de pesca de agua dulce si pesca en aguas con una profundidad menor de 18 metros.





Visualización del historial de sonda

El histórico del sonar se puede ver arrastrando el dedo horizontalmente por la pantalla, o a través de la barra del histórico en la parte superior de la pantalla.

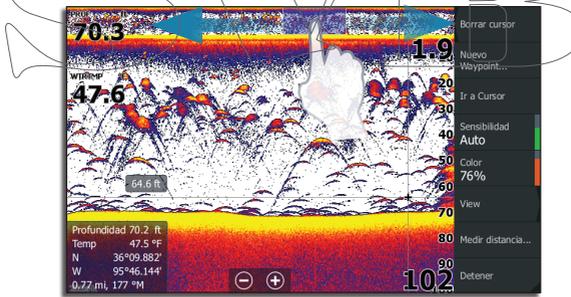

Frecuencia sonar

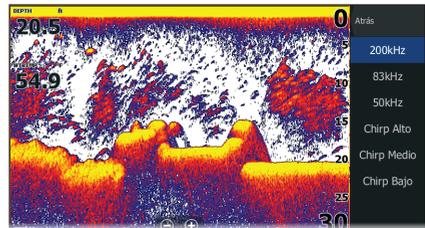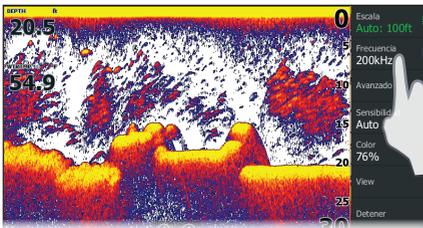

→ **Nota:** Las frecuencias StructureScan® (800 kHz y 455 kHz) se seleccionan en el menú de frecuencias de la página de .