Cobra MRHH150FLT Funktionen



* Wetter und Wetterwarnung sind nur in der USA Version verfügbar.

VIELEN DANK für den Kauf eines Cobra MRHH150FLT

Ein schwimmfähiges, kompaktes UKW-Funkgerät mit vollem Funktionsumfang.

Importeur für D/A/CH: Bukh Bremen GmbH Ferdinand-Porsche-Straße 11 D 28237 Bremen www.bukh-bremen.de

Die vollständige Bedienungsanleitung finden Sie unter www.cobra.com (EN) oder unter www.bukh-bremen.de (deutsch)



Cobra® und das Schlangendesign sind eingetragene Marken der Cobra Electronics Corporation, USA. Cobra Electronics Corporation, USA. Cobra Electronics Corporation ™ ist ein Warenzeichen der Cobra Electronics Corporation, USA. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.


©2021 Cobra Electronics Corporation





Kurzanleitung MRHH150FLTE

Radio Display Symbole

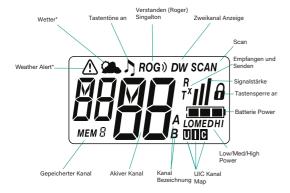

Einsetzen und Aufladen der Akkus

- 1 Lösen Sie die 2 Schrauben auf der Rückseite der Abdeckung des Funkgeräts mit Hilfe der Lasche am unteren Ende des Gürtelclips.
- 2 Legen Sie die 5 wiederaufladbaren AAA-NiMH-Batterien entsprechend den Polaritätsmarkierungen in den Steckplätzen (+ & -) in das Funkgerät ein. Hinweis: Achten Sie darauf, dass die mitgelieferten Batterien vollständig aufgeladen sind.

Es können auch normale Alkalibatterien verwendet werden. Versuchen Sie nicht, Alkali-Batterien oder nicht wiederaufladbare Batterien zu laden.



3 Schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät an das Funkgerät an.








Anbringen des Gürtelclips und der Schlaufe

 Befestigen Sie den Gürtelclip am Funkgerät.

Drücken Sie den Gürtelclip auf, schieben Sie ihn über den Gürtel und lösen Sie den Clip.









Nothing Comes Close to a Cobra® www.cobra.com

^{*} Wetter und Wetterwarnung sind nur in der USA Version verfügbar.