

GARMIN®


USB-BUNDLE MIT SPRACHSTEUERUNG – ANWEISUNGEN INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Verbinden des Geräts

⚠ WARNUNG

Wenn Sie das Gerät mit hoher Lautstärke oder bei hoher Lautstärke mit Ohr- oder Kopfhörern verwenden, können Sie Ihr Gehör dauerhaft schädigen oder verlieren. Bei Klingelgeräuschen im Ohr oder der Wahrnehmung gedämpfter Töne sollten Sie das Anhören von Musik oder Ähnlichem einstellen und Ihr Gehör überprüfen lassen.

- 1 Schalten Sie den Garmin® Kartenplotter aus.
- 2 Verbinden Sie das Bluetooth® USB-Gerät ① mit dem mitgelieferten USB-Kabel ② und setzen Sie die Schutzkappe auf.

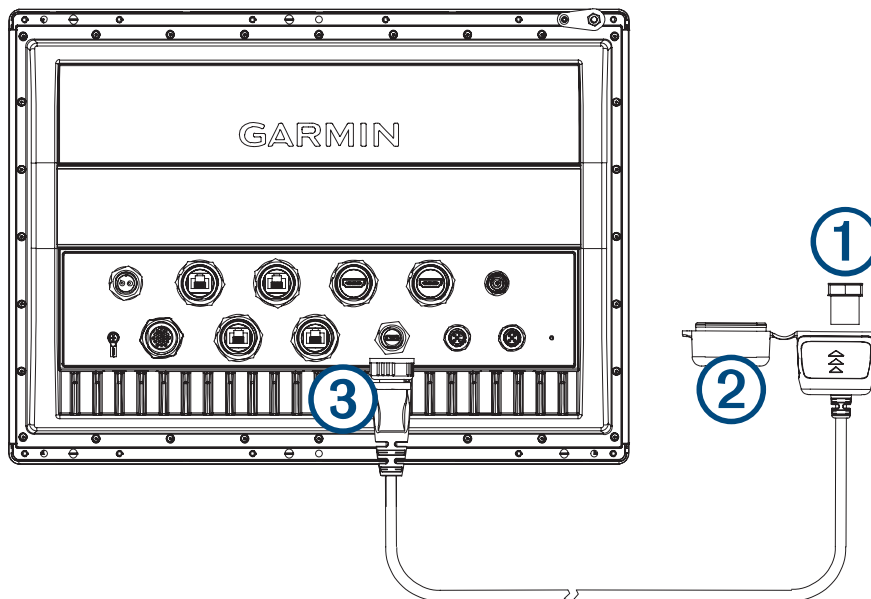

- 3 Schrauben Sie das USB-Kabel auf den Micro-USB-Anschluss am Garmin Kartenplotter ③.
- 4 Verlegen Sie das Kabel und befestigen Sie das Ende mit dem Bluetooth USB-Gerät.
HINWEIS: Für das Bluetooth USB-Gerät ist eine möglichst ungehinderte Sicht erforderlich, damit eine starke Verbindung mit einem Headset aufrechterhalten werden kann. Vermeiden Sie es, das USB-Gerät direkt hinter dem Kartenplotter oder anderen möglichen Störquellen zu platzieren, z. B. Metallplatten.
- 5 Testen Sie die Verbindungsstärke mit dem Bluetooth USB-Gerät und dem gekoppelten Headset am jeweils ausgewählten Ort und mit der entsprechenden Ausrichtung. Platzieren Sie das Gerät bei Bedarf an einem anderen Ort.



Aktivieren der Sprachsteuerung auf einem Garmin Kartenplotter

Sie müssen auf dem Garmin Kartenplotter die Sprachsteuerung aktivieren, um das USB-Bundle mit Sprachsteuerung zu verwenden.

- 1 Wählen Sie auf dem Kartenplotter die Option **Optionen > Einstellungen > System > Töne und Anzeige > Töne und Anzeige**.
- 2 Wählen Sie **Töne und Anzeige > Ansagesprache**.
- 3 Wählen Sie die Sprache für die Sprachsteuerung.

HINWEIS: Die Sprache für die Sprachsteuerung kann sich von der Textsprache unterscheiden.

Unterstützte Headsets

Das USB-Modul mit Sprachsteuerung unterstützt Headsets und Lautsprecher mit folgenden technischen Daten:

- Bluetooth Handsfree Profile, Version 1.6 oder höher
- mSBC-Audio-Codec (16 kHz)

HINWEIS: Headsethersteller bezeichnen diese oft als „HD Voice“- oder „Wideband Speech“-Headsets.

Eine Liste unterstützter Headsets ist unter support.garmin.com/marine/ verfügbar.

Koppeln eines drahtlosen Headsets mit einem Garmin Kartenplotter

- 1 Wählen Sie auf dem Kartenplotter die Option **Optionen > Einstellungen > Kommunikation > Drahtlose Geräte > Headsets**.
- 2 Wählen Sie **Nach Geräten suchen**.
- 3 Aktivieren Sie auf dem Headset den Kopplungsmodus. Folgen Sie dazu den Anweisungen des Herstellers. Der Name des Headsets wird auf dem Kartenplotter angezeigt, wenn das Headset erkannt wurde.
- 4 Wählen Sie den Namen des Headsets.
- 5 Wählen Sie **Verbinden**.

HINWEIS: Es kann jeweils nur ein Headset gekoppelt sein.

Das Headset wird auf dem Kartenplotter als Gekoppelt und Verbunden angezeigt.

Verwenden eines drahtlosen Headsets mit einem Garmin Kartenplotter

Stellen Sie vor der Verwendung eines drahtlosen Headsets für die Sprachsteuerung sicher, dass die Lautstärke des Headsets zum Verstehen von Sprachantworten ausreichend ist.

- 1 Sagen Sie **OK Garmin**.
 - 2 Sprechen Sie einen Befehl (*Kartenplotter-Sprachbefehle, Seite 3*).
- Der Kartenplotter führt die Aktion aus oder gibt eine Sprachantwort.

Kartenplotter-Sprachbefehle

Das Sprachbefehlssystem wurde entwickelt, um natürliche Sprache zu erkennen. Diese Liste enthält häufig verwendete Sprachbefehle, jedoch müssen Sie nicht genau diese Ausdrücke sprechen (mit Ausnahme von *OK Garmin*). Sie können es mit Variationen dieser Befehle versuchen, die für Sie natürlich sind. Eine ausführlichere Liste von Sprachbefehlen ist unter garmin.com/support/marine_voice_commands verfügbar.

Sprachbefehl	Funktion
OK Garmin	Bereitet den Kartenplotter auf Sprachbefehle vor
Navigationskarte öffnen	Öffnet die Navigationskartenseite
Angelkarte öffnen	Öffnet die Angelkartenseite
Radar anzeigen	Öffnet die Radarseite
Echolot anzeigen	Öffnet die Echolotseite
Wassertiefe ansagen	Antwortet mit der Tiefe an der aktuellen Position
Tankstand ansagen	Antwortet mit dem aktuellen Kraftstofffüllstand
Motortemperatur ansagen	Antwortet mit der aktuellen Motortemperatur
Batteriespannung ansagen	Antwortet mit der aktuellen Systemspannung
Entfernung zum nächsten Routenpunkt ansagen	Antwortet mit der Distanz zum nächsten festgelegten Wegpunkt
Tiden ansagen	Antwortet mit aktuellen Gezeiteninformationen
Mediaplayer öffnen	Öffnet den Media Player
Musik machen	Gibt die derzeit ausgewählten Medien wieder
Musik anhalten	Hält die derzeit ausgewählten Medien an
Track wieder spielen	Setzt die Wiedergabe der derzeit ausgewählten Medien fort
Letztes Lied wiederholen	Kehrt zum vorherigen Titel zurück
Nächster track	Wechselt zum nächsten Titel
Nächster track	Schaltet die Medien stumm
Stummschaltung aufheben	Hebt die Stummschaltung der Medien auf
Mach leiser	Verringert die Medienlautstärke
Mach lauter	Erhöht die Medienlautstärke
Normalen Echolot anzeigen	Öffnet die Seite für das traditionelle Echolot
Clear View anzeigen	Öffnet die Garmin ClearVü™ Echolotseite
Clear View anzeigen	Öffnet die Garmin SideVü™ Echolotseite
Live Scope anzeigen	Öffnet die LiveScope™ Seite
Bildschirm sperren	Sperrt den Kartenplotter
Den Bildschirm entsperren	Entsperrt den Kartenplotter
Zum Hauptmenü zurück gehen	Öffnet das Hauptmenü
Bildschirm heller machen	Aktiviert die automatische Anpassung der Displayhelligkeit
Bildschirm heller machen	Erhöht die Displayhelligkeit
Bildschirm dunkler machen	Verringert die Displayhelligkeit
Bildschirm ausmachen	Aktiviert den Ruhezustand des Displays

Sprachbefehl	Funktion
Bildschirm anmachen	Aktiviert das Display
Signaltöne aus	Deaktiviert die Signaltöne des Kartenplotters
Signaltöne an	Aktiviert die Signaltöne des Kartenplotters
Screenshot machen	Erstellt einen Screenshot

Technische Daten

Wasserdichtigkeit	IEC 60529 IPX5 ¹
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F)
Lagertemperaturbereich	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Sicherheitsabstand zum Kompass	2,54 cm (1 Zoll)
Funkfrequenz und -protokoll	2402 bis 2480 MHz, Bluetooth 5.0
Ausgangsleistung (maximal)	8,5 dBm

© 2022 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin® und das Garmin Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

¹ Das Gerät widersteht Strahlwasser (z. B. Regen) aus einem beliebigen Winkel.

