

GARMIN®


ISTRUZIONI PER IL BUNDLE USB DI CONTROLLO VOCALE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Connessione del dispositivo

⚠ AVVERTENZA

Se il volume del dispositivo, degli auricolari o delle cuffie è troppo alto, è possibile causare danni permanenti alle orecchie e perdere l'udito. Se si avvertono fischi alle orecchie o suoni ovattati, interrompere l'ascolto e far controllare l'udito.

- 1 Spegnere il chartplotter Garmin®.
- 2 Inserire il dispositivo USB Bluetooth® ① nel cavo USB incluso ② e chiudere il cappuccio protettivo.

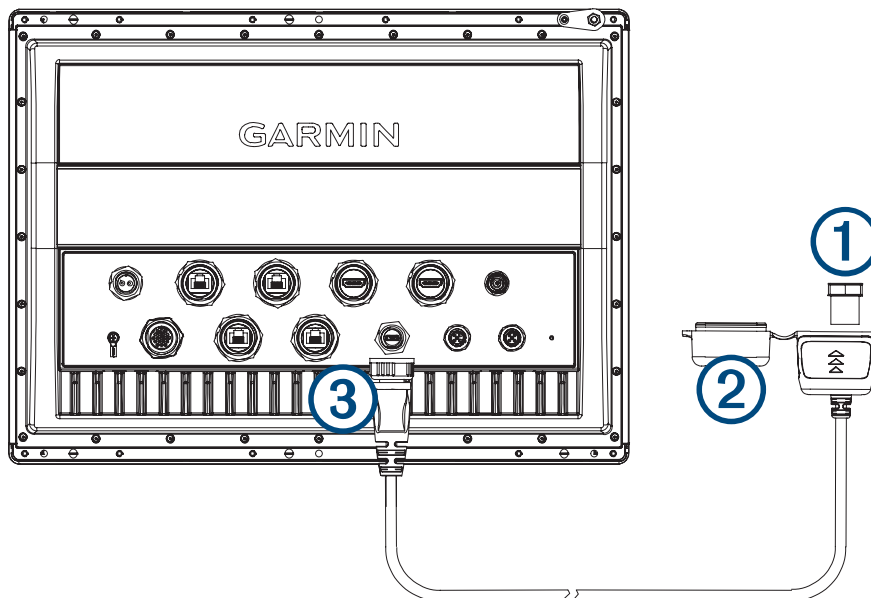

- 3 Inserire il cavo della videocamera nella porta micro-USB sul chartplotter Garmin ③.
- 4 Instradare il cavo e fissare l'estremità contenente il dispositivo Bluetooth USB.
NOTA: il dispositivo USB Bluetooth richiede una visuale il più possibile libera per mantenere una connessione affidabile con una cuffia. Evitare di posizionare il dispositivo USB direttamente dietro il chartplotter o altre potenziali fonti di interferenza, come i pannelli metallici.
- 5 Testare la potenza della connessione con il dispositivo USB Bluetooth e la cuffia associata nella posizione e nell'orientamento previsti e, se necessario, riposizionare il dispositivo.

Attivazione del controllo vocale su un chartplotter Garmin

È necessario attivare il controllo vocale sul chartplotter Garmin per utilizzare il Bundle USB di controllo vocale.

- 1 Sul chartplotter, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Sistema > Toni e schermo > Toni e schermo**.
- 2 Selezionare **Toni e schermo > Lingua Voce**.
- 3 Selezionare la lingua per il controllo vocale.

NOTA: la lingua per il controllo vocale può essere diversa da quella per il testo.



Cuffie supportate

Il modulo USB di controllo vocale supporta cuffie e altoparlanti con le seguenti specifiche:

- versione Bluetooth 1.6 o superiore, profilo vivavoce
- codec audio mSBC (16 kHz)

NOTA: nei listini dei rispettivi produttori tali cuffie vengono indicate come "HD Voice" o "Wideband Speech".

Un elenco delle cuffie supportate è disponibile all'indirizzo support.garmin.com/marine/.

Associazione di una cuffia wireless a un chartplotter Garmin

- 1 Sul chartplotter, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi wireless > Cuffie**.
- 2 Selezionare **Cerca dispositivi**.
- 3 Attivare la modalità di associazione sulla cuffia in base alle istruzioni del produttore.
Il nome della cuffia viene visualizzato sul chartplotter non appena viene rilevata.
- 4 Selezionare il nome della cuffia.
- 5 Selezionare **Connetti**.

NOTA: è possibile attivare solo una cuffia alla volta.

La cuffia viene visualizzata sul chartplotter come Associato e Connesso.

Utilizzo di una cuffia wireless con un chartplotter Garmin

Per poter utilizzare una cuffia wireless per il controllo vocale, assicurarsi che il volume sulla cuffia sia sufficiente per ascoltare risposte vocali.

- 1 Pronunciare **OK Garmin**.
- 2 Pronunciare un comando (*Comandi vocali del chartplotter, pagina 3*).

Il chartplotter esegue l'azione o fornisce una risposta vocale.

Comandi vocali del chartplotter

Il sistema di comandi vocali è progettato per rilevare la voce naturale. Questo è un elenco dei comandi vocali comunemente utilizzati, ma il dispositivo non richiede queste frasi esatte (ad eccezione di *OK Garmin*). È possibile provare a pronunciare variazioni di questi comandi in un modo che sia naturale per l'utente. Un elenco esteso dei comandi vocali è disponibile all'indirizzo garmin.com/support/marine_voice_commands.

Comando vocale	Funzione
OK Garmin	Prepara il chartplotter per i comandi vocali
Mostra mappa navigazione	Apre la schermata della carta di navigazione
Mostra mappa pesca	Apre la schermata della mappa per la pesca
Mostra radar	Apre la schermata del radar
Mostra sonar	Apre la schermata dell'ecoscandaglio
Dimmi la profondità dell' acqua	Risponde indicando la profondità nella posizione corrente
Dimmi il livello del carburante	Risponde indicando il livello corrente del carburante
Dimmi la temperatura motore	Risponde indicando la temperatura corrente del motore
Dimmi il voltaggio della batteria	Risponde indicando la tensione corrente dell'unità di sistema
Dimmi quanto è distante il waypoint	Risponde indicando la distanza fino al successivo waypoint impostato
Dammi info sulla marea	Risponde con le informazioni correnti sulla marea
Avvia lettore multimediale	Apre il lettore multimediale
Riproduci musica	Riproduce il brano selezionato
Metti in pausa	Mette in pausa il brano selezionato
Riprendi canzone	Riattiva la riproduzione del brano selezionato
Brano precedente	Torna al brano precedente
Brano successiva	Passa al brano successivo
Brano successiva	Disattiva l'audio dei contenuti multimediali
Riattiva audio	Riattiva l'audio dei contenuti multimediali
Abbassa il volume	Abbassa il volume dei contenuti multimediali
Abbassa il volume	Alza il volume dei contenuti multimediali
Mostra sonar tradizionale	Apre la schermata dell'ecoscandaglio tradizionale
Mostra Clear View	Apre la schermata dell'ecoscandaglio Garmin ClearVü™
Mostra Clear View	Apre la schermata dell'ecoscandaglio Garmin SideVü™
Mostra Live Scope	Apre la schermata LiveScope™
Blocca schermo	Blocca il chartplotter
Sblocca schermo	Sblocca il chartplotter
Menu principale	Apre la schermata principale
Alza luminosità	Attiva la regolazione automatica della luminosità dello schermo
Alza luminosità	Aumenta la luminosità dello schermo
Abbassa luminosità	Riduce la luminosità dello schermo
Spegni il display	Mette lo schermo in standby

Comando vocale	Funzione
Accendi il display	Riattiva lo schermo
Spegni buzzer	Disattiva il segnale acustico del chartplotter
Attiva buzzer	Attiva il segnale acustico del chartplotter
Fai uno screenshot	Consente di acquisire una schermata

Caratteristiche tecniche

Classificazione di impermeabilità	IEC 60529 IPX5 ¹
Intervallo temperatura di esercizio	Da -10° a 50°C (da 14° a 122°F)
Temperatura di stoccaggio	Da -20 a 60°C (da -4 a 140°F)
Distanza di sicurezza dalla bussola	2,54 cm (1 poll.)
Frequenza e protocollo wireless	Da 2402 a 2480 MHz, Bluetooth 5.0
Potenza in uscita (massima)	8,5 dBm

© 2022 Garmin Ltd. o sue affiliate

Garmin® e il logo Garmin sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

¹ Il componente resiste a spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione (ad esempio alla pioggia).

