


2.)
 Abschirmung auf den Mantel zurück biegen
 pull the braided screen backwards

4.) löten/solder

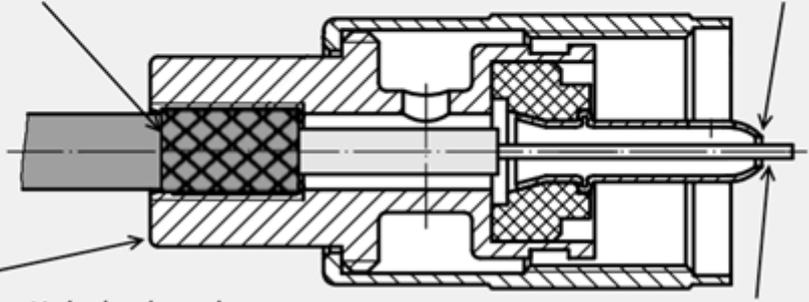

3.)
 Stecker auf das Kabel schrauben
 screw plug onto the cable

5.) hier abschneiden
 cut here