


GARMIN®

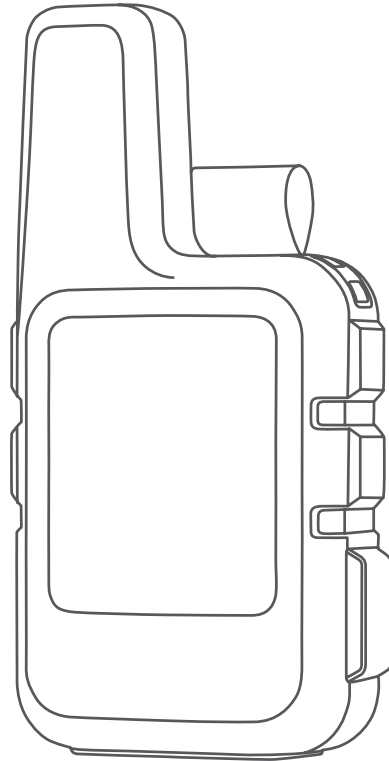

INREACH[®] MINI 2

Benutzerhandbuch

© 2022 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin®, the Garmin logo, ANT+®, fēnix®, inReach®, and TracBack® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Explore™, Garmin Express™, and MapShare™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Facebook™ and the Facebook logo are trademarks of Facebook and its affiliate companies. Iridium® is a registered trademark of Iridium Satellite LLC. TWITTER™ and the Twitter logo are trademarks of Twitter, Inc. or its affiliates. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Inhaltsverzeichnis

Einführung..... 1

Erste Schritte.....	1
Übersicht über das Gerät.....	2
Tasten.....	3
Einschalten des Geräts.....	3
Anzeigen des Hauptmenüs.....	3
Menü für die Energie.....	3
Anzeigen der Widget-Übersichten.....	4
Widget-Übersichten.....	4
Statussymbole.....	5
Aktivieren des Geräts.....	5
Iridium Satellitennetzwerk.....	5
Koppeln Ihres Smartphones.....	6
Bluetooth Online-Funktionen.....	6
Synchronisieren von inReach Daten.....	6
Testen des Geräts.....	6

inReach Funktionen..... 7

Nachrichten.....	7
Senden von Nachrichtenvorlagen.....	7
Senden von SMS-Nachrichten.....	7
Veröffentlichen von Beiträgen auf sozialen Medien.....	8
Abrufen von Nachrichten.....	8
Beantworten von Nachrichten.....	8
Hinzufügen von Kontakten aus Nachrichten.....	8
Anzeigen von Nachrichtendetails.....	9
Navigieren zur Nachrichtenposition.....	9
Löschen von Nachrichten.....	9
Kontakte.....	9
Hinzufügen von Kontakten.....	9
Bearbeiten von Kontakten.....	9
Löschen von Kontakten.....	9
inReach Tracking.....	10
Starten des Trackings.....	10
Stoppen des Trackings.....	10
Teilen Ihrer MapShare Webseite.....	10
SOS.....	11
Initiieren einer SOS-Rettung.....	11
Senden eigener SOS-Nachrichten.....	12
Abbrechen einer SOS-Anfrage.....	12

Navigations-Widget..... 12

Erfassen von GPS-Satellitensignalen... 12
Verschieben und Zoomen der Karte... 13
Ändern der Kartenausrichtung..... 13
Einrichten der Kompassrichtung..... 13
Kalibrieren des Kompasses..... 13
Teilen der aktuellen Position..... 13
Wegpunkte..... 14
Speichern der aktuellen Position als Wegpunkt..... 14
Speichern einer Nachrichtenposition als Wegpunkt..... 14
Navigieren zu einem Wegpunkt..... 14
Anzeigen von Wegpunktdetails..... 14
Bearbeiten von Wegpunkten..... 14
Löschen von Wegpunkten..... 14
Navigieren mit TracBack®..... 15
Strecken..... 15
Navigieren gespeicherter Strecken.. 15
Umkehren von Strecken..... 15
Anzeigen von Streckendetails..... 15
Löschen einer Strecke..... 15
Aktivitäten..... 15
Anzeigen der aktuellen Aktivität..... 15
Navigieren zum Start der aktuellen Aktivität..... 16
Navigieren gespeicherter Aktivitäten..... 16
Anzeigen gespeicherter Aktivitäten..... 16
Löschen von Aktivitäten..... 16
Anhalten der Navigation..... 16

Wetter..... 16

Hinzufügen eines Wegpunkts als Wetterposition..... 16
Einrichten von Wetterpositionen..... 17
Anfordern von inReach Wettervorhersagen..... 17
Aktualisieren von inReach Wettervorhersagen..... 17
Löschen von Wetterpositionen..... 17

Datennutzung und Protokoll..... 17

Anzeigen von Tarifdetails..... 18
Anzeigen der Datennutzung..... 18

Anpassen des Geräts.....	18
Tracking-Einstellungen.....	18
Toneinstellungen.....	18
Karteneinstellungen.....	18
Telefoneinstellungen.....	19
Einstellungen der inReach- Fernbedienung.....	19
Systemeinstellungen.....	20
Zeiteinstellungen.....	20
Einheiteneinstellungen.....	20
Geräteinformationen.....	21
Produkt-Updates.....	21
Einrichten von Garmin Express.....	21
Weitere Informationsquellen.....	21
Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label- und Compliance-Informationen.....	21
Anbringen des Adapters für die Montage an der Gehäuserückseite.....	22
Anbringen der Trageschlaufe.....	23
Sperren und Entsperren der Tasten.....	23
Pflege des Geräts.....	23
Reinigen des Geräts.....	23
Fehlerbehebung.....	24
Optimieren der Akku-Laufzeit.....	24
Zurücksetzen aller Standardeinstellungen.....	24
Mein Gerät zeigt die falsche Sprache an.....	24
Aufladen des inReach Geräts.....	25
Stromsparen beim Aufladen des Geräts.....	25
Technische Daten.....	26
Informationen zum Akku.....	26
Index.....	27


Einführung

WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "*Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*", die dem Produkt beiliegt.

Erste Schritte

Führen Sie bei der ersten Verwendung des Geräts folgende Schritte aus, um es einzurichten und die grundlegenden Funktionen kennenzulernen.





- 1 Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Sprache auszuwählen und mit der Aktivierung des Geräts zu beginnen.
- 3 Rufen Sie auf dem Computer oder dem Smartphone die Website explore.garmin.com auf, um ein Garmin Explore™ Konto zu erstellen und einen Servicetarif zu aktivieren (*Aktivieren des Geräts, Seite 5*).
- 4 Laden Sie die Garmin Explore App auf das Smartphone herunter und koppeln Sie das Gerät (*Koppeln Ihres Smartphones, Seite 6*).
- 5 Synchronisieren Sie das Gerät mit der Garmin Explore App (*Synchronisieren von inReach Daten, Seite 6*).
- 6 Testen Sie das Gerät vor der Reise (*Testen des Geräts, Seite 6*).

Übersicht über das Gerät



①	Interne Iridium® Antenne
②	Tasten
③	USB-Anschluss (unter der Schutzkappe)
④	SOS-Taste (unter der Schutzkappe)
⑤	⏻ Einschalttaste
⑥	Befestigungsschraube



Tasten

	Drücken Sie die Taste, um Menüs, Seiten und Einstellungen zu durchblättern. Drücken Sie die Taste auf der Startseite, um die Widget-Übersichten anzuzeigen.
	Drücken Sie die Taste, um Menüs, Seiten und Einstellungen zu durchblättern. Drücken Sie die Taste auf der Startseite, um die Widget-Übersichten anzuzeigen.
	Drücken Sie die Taste, um den Vorgang abzubrechen oder zur vorherigen Seite zurückzukehren.
OK	Drücken Sie die Taste, um eine Option auszuwählen oder eine Meldung zu bestätigen. Drücken Sie die Taste auf der Startseite, um das Hauptmenü zu öffnen. Drücken Sie die Taste, um das Optionsmenü für die derzeit geöffnete Seite aufzurufen (sofern verfügbar).
	Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Taste, um das Einschaltmenü zu öffnen.

Einschalten des Geräts

Halten Sie die  gedrückt.


Anzeigen des Hauptmenüs

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Drücken Sie  bzw. , um die Menüoptionen zu durchblättern.



Menü für die Energie

Das Menü für die Energie zeigt die Akku-Laufzeit des Geräts an. Außerdem ist es über die Seite möglich, Einstellungen anzupassen und das Gerät auszuschalten.

Drücken Sie die Taste , um das Einschaltmenü zu öffnen.

: Zeigt den aktuellen Akkuladestand an.

Tasten sperren: Sperrt die Tasten des Geräts, um versehentliche Tastenbetätigungen zu verhindern.

Ton aus: Schaltet alle Töne des Geräts stumm.

Helligkeit: Passt die Helligkeit des Displays an.

Ausschalten: Schaltet das Gerät aus.

Anzeigen der Widget-Übersichten

Widget-Übersichten bieten schnell Zugriff auf Nachrichten, Tracking, Navigation, Wetterdaten und mehr ([Widget-Übersichten, Seite 4](#)).

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ▲ bzw. ▼.

Das Gerät durchblättert die Widget-Übersichten und zeigt für jede Übersichtsdaten an.



- 2 Drücken Sie **OK**, um weitere Informationen anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen (sofern verfügbar).

Widget-Übersichten

Drücken Sie auf der Startseite die Taste ▲ bzw. ▼, um die Widget-Übersichten zu durchblättern.

Startseite: Zeigt das Datum, die Uhrzeit und Statussymbole an ([Statussymbole, Seite 5](#)).

Aktivierung: Ermöglicht es Ihnen, das Gerät zu aktivieren, falls Sie die Aktivierung während der Grundeinstellungen übersprungen haben ([Aktivieren des Geräts, Seite 5](#)).

Nachrichten: Ermöglicht es Ihnen, SMS-Nachrichten über das Iridium Satellitennetzwerk zu senden und zu empfangen ([Nachrichten, Seite 7](#)).










Tracking: Ermöglicht es Ihnen, das Tracking zu starten und zu stoppen. Beim Tracking werden in der Übersicht die zurückgelegte Strecke sowie die Trackingdauer angezeigt ([inReach Tracking, Seite 10](#)).

Navigation: Zeigt Positionsdaten an und bietet Zugriff auf zusätzliche Navigationsfunktionen ([Navigations-Widget, Seite 12](#)).

Wetter: Ermöglicht es Ihnen, Wettervorhersagen anzufordern ([Wetter, Seite 16](#)).

Nachrichten abrufen: Ermöglicht es Ihnen, neue Nachrichten abzurufen ([Abrufen von Nachrichten, Seite 8](#)).

Statussymbole

	Datenübertragung
	Tracking aktiviert
	Navigation
	Ungelesene Nachrichten
	Töne aus
	Akku wird geladen
	Ladevorgang abgeschlossen
	Minimale Betriebstemperatur wird bald erreicht
	Maximale Betriebstemperatur wird bald erreicht

Aktivieren des Geräts

WARNUNG

Damit Sie die inReach Funktionen des inReach Mini 2 Geräts nutzen können, darunter Nachrichtenversand, SOS, Tracking und inReach-Wetter, müssen Sie es aktivieren.

- 1 Rufen Sie auf dem Computer oder dem Smartphone die Website explore.garmin.com auf, um ein Konto zu erstellen und einen Servicetarif zu aktivieren.
- 2 Schalten Sie das Gerät ein.
- 3 Wählen Sie **Jetzt aktivieren**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
HINWEIS: Bevor Sie aufbrechen, müssen Sie die Geräte-IMEI-Nummer und den Autorisierungscode eingeben, um den Online-Teil der Aktivierung abzuschließen.
- 5 Begeben Sie sich im Freien an einen Ort mit freier Sicht zum Himmel, und richten Sie die Antenne am Gerät auf den Himmel aus, um die beste Leistung zu erzielen.
- 6 Warten Sie, während das Gerät mit dem Iridium Satellitennetzwerk kommuniziert.
HINWEIS: Die Aktivierung des Geräts kann bis zu 20 Minuten dauern. Das Gerät muss mehrere Nachrichten senden und empfangen, was länger dauert als das Senden einer einzelnen Nachricht beim normalen Betrieb. Das Gerät sollte bis zum Abschluss der Aktivierung im Freien bleiben.

Iridium Satellitennetzwerk

Das Gerät benötigt eine freie Sicht zum Himmel, um Nachrichten und Trackpunkte über das Iridium Satellitennetzwerk zu übertragen. Ohne eine freie Sicht zum Himmel versucht das Gerät so lange die Daten zu senden, bis es Satellitensignale erfasst.

TIPP: Sie erhalten die beste Satellitenverbindung, wenn Sie das Gerät am Rucksack oder an Ihrem Oberkörper tragen.

Koppeln Ihres Smartphones

Damit Sie das inReach Gerät optimal nutzen können, sollten Sie es mit der Garmin Explore App koppeln. Die App ermöglicht es Ihnen, aufgezeichnete Benutzerdaten wie Wegpunkte, Strecken und Aktivitäten zu erstellen, zu verwalten und anzuzeigen.

- 1 Achten Sie darauf, dass das kompatible Smartphone und das Gerät nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.
- 2 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 3 Wählen Sie **Einstellungen > Telefon**.
- 4 Wählen Sie den Umschalter **Status**, um die Bluetooth® Technologie zu aktivieren.
- 5 Wählen Sie **Telefon koppeln**.
- 6 Installieren Sie über den App-Shop des Smartphones die Garmin Explore App und öffnen Sie sie.
- 7 Wählen Sie in der Garmin Explore App im Menü **Geräte** die Option **Gerät koppeln** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kopplung und die Einrichtung abzuschließen.

Nachdem die Geräte gekoppelt wurden, stellen sie automatisch eine Verbindung her, wenn sie eingeschaltet und in Reichweite sind.

Bluetooth Online-Funktionen

Das Gerät bietet unter Verwendung der Garmin Explore App verschiedene Bluetooth Online-Funktionen für Ihr kompatibles Smartphone oder Mobilgerät. Die Garmin Explore App ermöglicht es Ihnen, inReach Funktionen wie Karten, Tracking, Nachrichtenversand und SOS auf dem Mobilgerät zu verwenden.

Herunterladbare Funktionen: Zeigen Sie auf dem Mobilgerät herunterladbare Karten an, z. B. Luftaufnahmen und USGS-Quad-Karten. Sie sollten Karten vor der Reise herunterladen.

Synchronisieren: Die Garmin Explore App synchronisiert Ihr Gerät mit Daten in Ihrem Konto bei explore.garmin.com, z. B. Tarifänderungen, Kontakte, Nachrichtenvorlagen, Wegpunkte, Strecken und Aktivitäten.

Nachrichten: Ermöglicht es Ihnen, Nachrichten zu lesen und zu schreiben und auf die Kontaktliste des mobilen Geräts zuzugreifen. Nachrichten werden auf beiden Geräten angezeigt.

HINWEIS: Es kann jeweils nur ein Mobilgerät mit dem inReach Gerät gekoppelt sein.

Synchronisieren von inReach Daten

Sie können Daten vom explore.garmin.com Konto über die Garmin Explore App mit dem Gerät synchronisieren. Nachdem Sie Daten bearbeitet haben, z. B. Tarifänderungen, Kontakte, Nachrichtenvorlagen oder Sofortnachrichten, müssen Sie sie über die mobile App mit dem Gerät synchronisieren.

Öffnen Sie die Garmin Explore App.

Änderungen an Daten wie Sammlungen, Wegpunkten und Strecken werden automatisch aktualisiert.

Sie können die Daten jetzt mit dem inReach Mini 2 Gerät synchronisieren.

Testen des Geräts

Sie sollten das Gerät vor der Verwendung auf einer Reise im Freien testen, um sicherzustellen, dass das Satellitenabonnement aktiv ist.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Servicetarif > Service testen**.
- 3 Drücken Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie **Test starten**.

Warten Sie, während das Gerät eine Testnachricht sendet. Wenn Sie eine Bestätigungsnachricht erhalten, kann das Gerät verwendet werden.

inReach Funktionen

WARNUNG

Zum Verwenden der inReach Funktionen des inReach Mini 2 Geräts, darunter Nachrichtenversand, SOS, Tracking und inReach-Wetter, benötigen Sie ein aktives Satellitenabonnement. Testen Sie das Gerät immer, bevor Sie es im Freien verwenden.

Stellen Sie sicher, dass eine freie Sicht zum Himmel besteht, wenn Sie die Funktionen für Nachrichtenversand, Tracking und SOS verwenden, da für den ordnungsgemäßen Betrieb dieser Funktionen Zugriff auf Satelliten erforderlich ist.

HINWEIS

In einigen Gerichtsbarkeiten ist die Verwendung von Satellitenkommunikationsgeräten gesetzlich geregelt oder untersagt. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle geltenden Gesetze in den Gerichtsbarkeiten zu kennen und zu befolgen, in denen das Gerät verwendet werden soll.

Nachrichten

Das inReach Mini 2 Gerät sendet und empfängt SMS-Nachrichten über das Iridium Satellitennetzwerk. Sie können Nachrichten an eine SMS-Telefonnummer, eine Email-Adresse oder ein anderes Gerät senden, das die inReach Technologie nutzt. Jede von Ihnen gesendete Nachricht enthält Positionsdetails (sofern zulässig).

Senden von Nachrichtenvorlagen

Nachrichtenvorlagen sind Nachrichten, die Sie unter explore.garmin.com erstellt haben. Nachrichtenvorlagen enthalten vordefinierten Text und vordefinierte Empfänger.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Voreinstellungen**.
- 3 Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um die Nachrichtenvorlagen zu durchblättern.
- 4 Drücken Sie **OK**, um eine Nachrichtenvorlage auszuwählen.
Der Inhalt und die Empfänger der Nachricht werden angezeigt.
- 5 Drücken Sie **OK**, um die Nachricht zu senden.

Senden von SMS-Nachrichten

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Nachricht senden**.
- 3 Wählen Sie in der Kontaktliste Empfänger aus oder wählen Sie **Kontakt eingeben**, um die Kontaktinformationen der einzelnen Empfänger einzugeben.
- 4 Wählen Sie **Weiter**.
- 5 Wählen Sie eine Option:
 - Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um die Sofortnachrichten zu durchsuchen, um mit einer bereits verfassten Nachricht zu beginnen.
HINWEIS: Sie können Sofortnachrichten auf der Garmin Explore Website hinzufügen und bearbeiten.
 - Wählen Sie **Nachricht eingeben**, um eine eigene Nachricht zu verfassen.
HINWEIS: Beginnen Sie mit der Eingabe eines Wortes, halten Sie **OK** gedrückt und verwenden Sie **▲** bzw. **▼**, um die Optionen zu durchblättern und eine der Auto-Vervollständigen-Optionen auszuwählen.
- 6 Wenn Sie mit dem Verfassen der Nachricht fertig sind, wählen Sie **✓**.
- 7 Drücken Sie **OK**, um die Nachricht zu senden.

Veröffentlichen von Beiträgen auf sozialen Medien

Sie können Ihre Facebook™ und Twitter™ Konten mit Ihrer MapShare™ Webseite verknüpfen. Besuchen Sie explore.garmin.com, um die Einrichtung abzuschließen.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Nachricht senden**.
- 3 Wählen Sie eine oder mehrere Optionen:
 - Wählen Sie **f**, um einen Beitrag in Ihrem Facebook Konto zu veröffentlichen.
 - Wählen Sie **M**, um einen Beitrag auf Ihrer MapShare Webseite zu veröffentlichen.
 - Wählen Sie **🐦**, um einen Beitrag in Ihrem Twitter Konto zu veröffentlichen.
- 4 Wählen Sie **Weiter**.
- 5 Wählen Sie eine Option:
 - Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um die Sofortnachrichten zu durchsuchen, um mit einer bereits verfassten Nachricht zu beginnen.
 - Wählen Sie **Nachricht eingeben**, um eine eigene Nachricht zu verfassen.
- 6 Wenn Sie mit dem Verfassen der Nachricht fertig sind, wählen Sie **✓**.
- 7 Drücken Sie **OK**, um die Nachricht zu senden.

Abrufen von Nachrichten

Wenn Sie eine Nachricht senden, ruft das Gerät 10 Minuten lang Nachrichten ab. Außerdem ruft das Gerät stündlich neue Nachrichten ab. Wenn Sie die inReach Trackingfunktion verwenden, ruft das Gerät automatisch Nachrichten in Ihrem Tracking-Intervall ab.

HINWEIS: Zum Empfangen von Nachrichten muss das Gerät eine ungehinderte Sicht zum Himmel haben und zum Zeitpunkt des Nachrichtenabrufs über Satellitenempfang verfügen.

Sie können einen Nachrichtenabruf erzwingen, indem Sie manuell Nachrichten abrufen, eine Nachricht senden oder einen Trackpunkt senden. Während des Abrufs stellt das Gerät eine Verbindung mit den Satelliten her und empfängt Nachrichten, die bereit sind, an Ihr Gerät gesendet zu werden.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **▲** bzw. **▼**, um die Widget-Übersichten zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten abrufen**.

Beantworten von Nachrichten

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **▲** bzw. **▼**, um die Widget-Übersichten zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten** und anschließend eine Unterhaltung.
- 3 Wählen Sie **Antworten**.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um die Sofortnachrichten zu durchsuchen, um mit einer bereits verfassten Nachricht zu beginnen.
 - Wählen Sie **Nachricht eingeben**, um eine eigene Nachricht zu verfassen.
- 5 Wenn Sie mit dem Verfassen der Nachricht fertig sind, wählen Sie **✓**.
- 6 Drücken Sie **OK**, um die Nachricht zu senden.

Hinzufügen von Kontakten aus Nachrichten

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **▲** bzw. **▼**, um die Widget-Übersichten zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten** und anschließend eine Unterhaltung.
- 3 Wählen Sie **Kontakt hinzufügen**.

TIPP: Sie können die Details eines bereits vorhandenen Kontakts bearbeiten oder einen neuen Kontakt hinzufügen.

Anzeigen von Nachrichtendetails

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ▲ bzw. ▼, um die Widget-Übersichten zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten** und anschließend eine Unterhaltung.
- 3 Wählen Sie eine Nachricht.
- 4 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 5 Wählen Sie **Details**.

Navigieren zur Nachrichtenposition

Wenn Sie eine Nachricht von einem anderen Gerät mit inReach Technologie erhalten, enthält die Nachricht evtl. Positionsdaten. Bei diesen Nachrichten können Sie zu der Position navigieren, von der die Nachricht gesendet wurde.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ▲ bzw. ▼, um die Widget-Übersichten zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten** und anschließend eine Unterhaltung mit Positionsdaten.
- 3 Wählen Sie eine Nachricht.
- 4 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 5 Wählen Sie **Navigieren**.

Löschen von Nachrichten

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ▲ bzw. ▼, um die Widget-Übersichten zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten** und anschließend eine Unterhaltung.
- 3 Wählen Sie **Löschen**.

Kontakte

Sie können Kontakte auf dem inReach Mini 2 Gerät hinzufügen, löschen und bearbeiten.

Hinzufügen von Kontakten

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Kontakte > Kontakt hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie ein Element zum Bearbeiten aus.
- 4 Geben Sie die neuen Informationen ein.

Bearbeiten von Kontakten

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Kontakte**.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 4 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 5 Wählen Sie **Details bearbeiten**.
- 6 Wählen Sie ein Element zum Bearbeiten aus.
- 7 Geben Sie die neuen Informationen ein.

Löschen von Kontakten

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Kontakte**.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 4 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 5 Wählen Sie **Löschen**.

inReach Tracking

Verwenden Sie die Trackingfunktion des inReach Mini 2 Geräts, um Trackpunkte aufzuzeichnen und sie über das Iridium Satellitennetzwerk im festgelegten Sendeintervall zu übertragen. Trackpunkte werden auf der Garmin Explore Website und der MapShare Trackingseite angezeigt.

Starten des Trackings

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Tracking starten**.
Ihre Tracklinie und Trackpunkte werden auf Ihrer MapShare Webseite angezeigt, damit Freunde und Familie Ihre Reise verfolgen können. Wenn Sie die Trackingfunktion starten, wird auch die Aufzeichnung des Wegs als Aktivität gestartet.

Stoppen des Trackings

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Tracking beenden**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Zurück zum Start**, um dem Track zurück zum Startpunkt zu folgen.
 - Wählen Sie **Speichern**, um den Track als Aktivität zu speichern.
 - Wählen Sie **Verwerfen**, um den Track zu löschen.

Teilen Ihrer MapShare Webseite

Damit Sie einen Link zu Ihrer MapShare Webseite mit anderen Personen teilen können, müssen Sie MapShare zunächst in Ihrem Konto bei explore.garmin.com aktivieren.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **▲** bzw. **▼**, um die Widget-Übersichten zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Tracking**.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Teilen mit**.
- 5 Wählen Sie in der Kontaktliste Empfänger aus oder wählen Sie **Kontakt eingeben**, um die Kontaktinformationen der einzelnen Empfänger einzugeben.
- 6 Wählen Sie **Weiter**.
- 7 Wählen Sie eine Option:
 - Drücken Sie **▲** bzw. **▼**, um die Sofortnachrichten zu durchsuchen, um mit einer bereits verfassten Nachricht zu beginnen.
 - Wählen Sie **Nachricht eingeben**, um eine eigene Nachricht zu verfassen.
- 8 Wenn Sie mit dem Verfassen der Nachricht fertig sind, wählen Sie **✓**.
- 9 Drücken Sie **OK**, um die Nachricht zu senden.
Das System fügt automatisch am Ende der Nachricht Text ein, z. B. Linkinformationen.

SOS

⚠️ WARNUNG

Zum Verwenden der SOS-Funktion benötigen Sie ein aktives Satellitenabonnement. Testen Sie das Gerät immer, bevor Sie es im Freien verwenden.

Stellen Sie sicher, dass eine freie Sicht zum Himmel besteht, wenn Sie die SOS-Funktion verwenden, da für den ordnungsgemäßen Betrieb dieser Funktion Zugriff auf Satelliten erforderlich ist.

HINWEIS

In einigen Gerichtsbarkeiten ist die Verwendung von Satellitenkommunikationsgeräten gesetzlich geregelt oder untersagt. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle geltenden Gesetze in den Gerichtsbarkeiten zu kennen und zu befolgen, in denen das Gerät verwendet werden soll.

Während eines Notfalls können Sie über das inReach Mini 2 Gerät Kontakt mit dem Garmin® International Emergency Response Coordination Center (IERCC) aufnehmen, um Hilfe anzufordern. Beim Drücken der SOS-Taste wird eine Nachricht an das Garmin IERCC gesendet, das wiederum die für Ihre Situation geeigneten Notfalldienste benachrichtigt. Sie können während des Notfalls mit dem Garmin IERCC kommunizieren, während Sie auf Hilfe warten. Sie sollten die SOS-Funktion ausschließlich in einer echten Notfallsituation verwenden.

Initiieren einer SOS-Rettung

HINWEIS: Sofern die Batterie des Geräts über Ladung verfügt, können Sie eine SOS-Rettung initiieren, wenn das Gerät ein oder ausgeschaltet ist.

- 1 Heben Sie die Schutzkappe ① über der SOS Taste ② an.



- 2 Halten Sie die **SOS** Taste gedrückt.
- 3 Warten Sie auf den SOS-Countdown.
Das Gerät sendet eine Standardnachricht mit Details zu Ihrer Position an den Notfalldienst.
- 4 Antworten Sie auf die Bestätigungsnachricht des Notfalldienstes.
Durch Ihre Antwort weiß der Notfalldienst, dass Sie während der Rettung mit dem Dienst interagieren können. Falls Sie nicht antworten, initiiert der Notfalldienst trotzdem eine Rettung.

Während der ersten 10 Minuten der Rettung wird jede Minute eine aktualisierte Position an den Notfalldienst gesendet. Zum Schonen des Akkus wird eine aktualisierte Position nach den ersten 10 Minuten alle 10 Minuten gesendet.

HINWEIS: Im SOS-Modus kann das Gerät nicht ausgeschaltet werden.

Senden eigener SOS-Nachrichten

Nachdem Sie die SOS-Taste gedrückt haben, um eine SOS-Rettung zu initiieren, können Sie eine benutzerdefinierte Nachricht als Antwort senden.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ▲ bzw. ▼, um die Widget-Übersichten zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **SOS > Antworten**, um eine eigene SOS-Nachricht zu verfassen.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um die Sofortnachrichten zu durchsuchen, um mit einer bereits verfassten Nachricht zu beginnen.
 - Wählen Sie **Nachricht eingeben**, um eine eigene Nachricht zu verfassen.
- 4 Wenn Sie mit dem Verfassen der Nachricht fertig sind, wählen Sie ✓.
- 5 Drücken Sie **OK**, um die Nachricht zu senden.

Durch Ihre Antwort weiß der Notfalldienst, dass Sie während der Rettung mit dem Dienst interagieren können.

Abbrechen einer SOS-Anfrage

Wenn Sie keine Hilfe mehr benötigen, können Sie eine SOS-Anfrage abbrechen, nachdem sie an den Notfalldienst gesendet wurde.

- 1 Heben Sie die Schutzkappe an, und halten Sie die **SOS** Taste gedrückt.
- 2 Wählen Sie **SOS abbrechen**.
- 3 Wenn Sie aufgefordert werden, die Abbrucharfrage zu bestätigen, wählen Sie **SOS abbrechen**.
Das Gerät sendet die Abbrucharfrage. Wenn Sie eine Bestätigungsnachricht vom Notfalldienst erhalten, kehrt das Gerät zum normalen Betrieb zurück.

Navigations-Widget

Drücken Sie auf der Startseite die Taste ▲ bzw. ▼, um die Widget-Übersichten zu durchblättern. Wählen Sie **Navigation** und drücken Sie ▲ bzw. ▼, um die Navigationsseiten zu durchblättern.

Karte: ↙ kennzeichnet die aktuelle Position auf der Karte. Während Sie sich fortbewegen, verschiebt sich ↙ und zeigt Ihren Weg an. Abhängig vom Zoom-Maßstab werden evtl. Wegpunktnamen und Symbole auf der Karte angezeigt. Sie können die Ansicht der Karte vergrößern, um weitere Details zu sehen. Wenn Sie zu einem Ziel navigieren, wird die Route auf der Karte mit einer Linie gekennzeichnet. Wenn Sie das Tracking starten, wird die Aktivitätsaufzeichnung auf der Karte angezeigt.

Kompass: Zeigt Richtung und Geschwindigkeit an.

Position: Zeigt die aktuelle GPS-Position und Höhe an. Jede von Ihnen gesendete Nachricht enthält einen Link zu Ihrer aktuellen Position. Sie können auch Ihre GPS-Koordinaten als Text in einer Nachricht senden.

Erfassen von GPS-Satellitensignalen

Zum Nutzen der GPS-Navigationsfunktionen müssen Sie Satellitensignale erfassen.

Beim Einschalten des Navigationsgeräts muss der GPS-Empfänger Satellitendaten erfassen und die aktuelle Position bestimmen. Die zum Erfassen der Satellitensignale erfasste Zeit ist von verschiedenen Faktoren abhängig, u. a. davon, wie weit Sie sich von der Position entfernt haben, an der Sie das Navigationsgerät zuletzt verwendet haben, ob Sie eine ungehinderte Sicht zum Himmel haben und wie viel Zeit seit der letzten Verwendung des Navigationsgeräts vergangen ist. Wenn Sie das Navigationsgerät zum ersten Mal einschalten, kann die Satellitenerfassung mehrere Minuten dauern.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Warten Sie, während das Gerät Satelliten erfasst.
Das Erfassen von Satellitensignalen kann bis zu 60 Sekunden dauern.
- 3 Begeben Sie sich bei Bedarf an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören.

Verschieben und Zoomen der Karte

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ▲ bzw. ▼, um die Widget-Übersichten zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Navigation** und blättern Sie zur Karte.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Versch./zoom..**
- 5 Wählen Sie eine Option:
 - Drücken Sie **OK**, um zwischen Verschieben nach oben und unten, Verschieben nach links und rechts oder Zoomen zu wechseln.
 - Drücken Sie ▲ und ▼, um die Karte zu verschieben oder zu zoomen.
 - Drücken Sie ↻, um den Vorgang zu beenden.

Ändern der Kartenausrichtung

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ▲ bzw. ▼, um die Widget-Übersichten zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Navigation** und blättern Sie zur Karte.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Norden oben**, um Norden oben auf der Karte anzuzeigen.
 - Wählen Sie **Fahrtrichtung**, um die aktuelle Bewegungsrichtung oben auf der Karte anzuzeigen.

Einrichten der Kompassrichtung

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ▲ bzw. ▼, um die Widget-Übersichten zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Navigation** und blättern Sie zum Kompass.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Richtung festl..**
- 5 Zeigen Sie mit der oberen Seite der Uhr in die gewünschte Richtung und drücken Sie **OK**.
Wenn Sie von der Richtung abweichen, werden auf dem Kompass die richtige Richtung und der Grad der Abweichung angezeigt.

Kalibrieren des Kompasses

HINWEIS

Kalibrieren Sie den elektronischen Kompass im Freien. Erhöhen Sie die Richtungsgenauigkeit, indem Sie sich nicht in der Nähe von Gegenständen aufhalten, die Magnetfelder beeinflussen, z. B. Autos, Gebäude oder überirdische Stromleitungen.

Falls das Kompassverhalten uneinheitlich ist, z. B. wenn Sie weite Strecken zurückgelegt haben oder starke Temperaturschwankungen aufgetreten sind, können Sie den Kompass manuell kalibrieren.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ▲ bzw. ▼, um die Widget-Übersichten zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Navigation** und blättern Sie zum Kompass.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Kalibrieren**.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Teilen der aktuellen Position

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ▲ bzw. ▼, um die Widget-Übersichten zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Navigation** und blättern Sie zu den GPS-Koordinaten.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Teilen mit**, um die Positionsdetails als Text in einer Nachricht zu senden.

Wegpunkte

Wegpunkte sind Positionen, die Sie auf dem Gerät aufzeichnen und speichern. Wegpunkte können anzeigen, wo Sie sich gerade befinden, wohin Sie sich begeben oder wo Sie waren.

Speichern der aktuellen Position als Wegpunkt

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Wegpunkt markieren**.

Speichern einer Nachrichtenposition als Wegpunkt

Wenn Sie eine Nachricht senden oder eine Nachricht von einem anderen Gerät mit inReach Technologie erhalten, enthält die Nachricht evtl. Positionsdaten. Bei diesen Nachrichten können Sie die Position, von der die Nachricht gesendet wurde, als Wegpunkt speichern.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ▲ bzw. ▼, um die Widget-Übersichten zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Nachrichten** und anschließend eine Unterhaltung mit Positionsdaten.
- 3 Wählen Sie eine Nachricht.
- 4 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 5 Wählen Sie **Wegpunkt markieren**.

Navigieren zu einem Wegpunkt

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Navigieren > Wegpunkte**.
- 3 Wählen Sie einen Wegpunkt und anschließend die Option **Los**.

Anzeigen von Wegpunktdetails

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Navigieren > Wegpunkte**.
- 3 Wählen Sie einen Wegpunkt.
- 4 Wählen Sie **Details** bzw. **Auf Karte zeigen**.

Bearbeiten von Wegpunkten

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Navigieren > Wegpunkte**.
- 3 Wählen Sie einen Wegpunkt und anschließend die Option **Details bearbeiten**.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Name**, um den Namen des Wegpunkts zu ändern.
 - Wählen Sie **Symbol**, um das Symbol für den Wegpunkt zu bearbeiten.
 - Wählen Sie **Position**, um die GPS-Koordinaten des Wegpunkts zu ändern.
- 5 Geben Sie die neuen Informationen ein und wählen Sie ✓.

Löschen von Wegpunkten

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Navigieren > Wegpunkte**.
- 3 Wählen Sie einen Wegpunkt und anschließend die Option **Löschen**.

Navigieren mit TracBack

Sie können zurück zum Anfang des Wegs navigieren.

HINWEIS: Dies bietet sich an, wenn Sie sich verlaufen und den Weg zurück zum Camp oder zum Anfang des Wanderwegs finden möchten.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Navigieren > TracBack**.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Los**.

Strecken

Strecken können mehrere Ziele haben. Die Navigation kann von Punkt zu Punkt oder auf routingfähigen Straßen erfolgen. Sie können Strecken in der Garmin Explore App erstellen und speichern.

Navigieren gespeicherter Strecken

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Navigieren > Strecken**.
- 3 Wählen Sie eine Strecke und anschließend die Option **Los**.

Umkehren von Strecken

Sie können die Start- und Endpunkte der Strecke vertauschen, um in umgekehrter Richtung zu navigieren.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Navigieren > Strecken**.
- 3 Wählen Sie eine Strecke und anschließend die Option **Strecke umkehren**.

Anzeigen von Streckendetails

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Navigieren > Strecken**.
- 3 Wählen Sie eine Strecke.
- 4 Wählen Sie **Details** bzw. **Auf Karte zeigen**.

Löschen einer Strecke

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Navigieren > Strecken**.
- 3 Wählen Sie eine Strecke und anschließend die Option **Löschen**.

Aktivitäten

Während des Trackings zeichnet das Gerät den Weg als Aktivität auf. Sie können Details zur Aktivität anzeigen, u. a. Distanz und Zeit, und den Weg der Aktivität auf einer Karte sehen.

Anzeigen der aktuellen Aktivität

Wenn Sie das Tracking starten, zeichnet das Gerät den Weg als Aktivität auf ([Starten des Trackings, Seite 10](#)).

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Navigieren > Aktivitäten > Aktuelle Aktivität**.
- 3 Wählen Sie **Details** bzw. **Auf Karte zeigen**.

Navigieren zum Start der aktuellen Aktivität

Sie können während der Aufzeichnung einer Aktivität zurück zum Startpunkt des Wegs navigieren. Dies bietet sich an, wenn Sie den Weg zurück zum Ausgangspunkt finden möchten.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Navigieren > Aktivitäten > Aktuelle Aktivität > Zurück zum Start**.

Navigieren gespeicherter Aktivitäten

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Navigieren > Aktivitäten**.
- 3 Wählen Sie eine Aktivität und anschließend **Los**.

Anzeigen gespeicherter Aktivitäten

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Navigieren > Aktivitäten**.
- 3 Wählen Sie eine Aktivität aus.
- 4 Wählen Sie **Details** bzw. **Auf Karte zeigen**.

Löschen von Aktivitäten

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Navigieren > Aktivitäten**.
- 3 Wählen Sie eine gespeicherte Aktivität und anschließend die Option **Löschen**.

Anhalten der Navigation

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **▲** bzw. **▼**, um die Widget-Übersichten zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Navigation**.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Navigation anh..**

Wetter

inReach-Wetter: Sie können Wetterinformationen über das inReach Abonnement erhalten. Das Gerät kann eine inReach Nachricht mit einer Anfrage für Wettervorhersagen mit einfachen Daten, Premium-Daten oder Seewetterdaten senden. Sie können Wettervorhersagen für die aktuelle Position oder eine neue Position erhalten, z. B. einen gespeicherten Wegpunkt. Für Wettervorhersagen fallen Gebühren für die Datennutzung oder zusätzliche Kosten im Rahmen Ihres inReach Abonnements an.

Hinzufügen eines Wegpunkts als Wetterposition

Sie können einen gespeicherten Wegpunkt als Wetterposition hinzufügen ([Wegpunkte, Seite 14](#)).

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **▲** bzw. **▼**, um die Widget-Übersichten zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Wetter**.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Position ändern > Neue Position**.
- 5 Wählen Sie einen Wegpunkt.

Einrichten von Wetterpositionen

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ▲ bzw. ▼, um die Widget-Übersichten zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Wetter**.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Position ändern**.
- 5 Wählen Sie die aktuelle Position oder einen zuvor verwendeten Wegpunkt.

Anfordern von inReach Wettervorhersagen

Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie beim Anfordern einer inReach Wettervorhersage sicherstellen, dass das Gerät eine freie Sicht zum Himmel hat.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ▲ bzw. ▼, um die Widget-Übersichten zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Wetter**.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Aktualisieren**.
- 5 Wählen Sie bei Bedarf einen Vorhersagetyp.

HINWEIS: Wenn Sie sich in einiger Entfernung vom Ufer und auf einem großen Gewässer befinden, sollten Sie eine Marinevorhersage anfordern. Marinevorhersagen sind nicht für Positionen an Land oder für Binnenseen verfügbar.

Das Gerät sendet eine Anfrage für die Vorhersage. Es kann mehrere Minuten dauern, bis die Wettervorhersagedaten empfangen werden. Nachdem das Gerät den Download der Daten abgeschlossen hat, können Sie sich die Vorhersage jederzeit ansehen, bis alle Informationen der Vorhersage abgelaufen sind. Sie können die Vorhersage auch jederzeit aktualisieren.

HINWEIS: Für die Aktualisierung einer Vorhersage fallen Gebühren für die Datennutzung oder zusätzliche Nutzungskosten an.

Aktualisieren von inReach Wettervorhersagen

Sie können eine inReach Wettervorhersage aktualisieren, die abgelaufen ist oder veraltete Daten enthält. Für die Aktualisierung einer Vorhersage fallen dieselben Gebühren für die Datennutzung oder dieselben zusätzlichen Kosten an wie für die Anforderung einer Vorhersage.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ▲ bzw. ▼, um die Widget-Übersichten zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Wetter**.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Aktualisieren**.

Das Gerät fordert eine aktualisierte Vorhersage an. Wenn Sie die Vorhersage für Eigene Position aktualisieren, fordert das Gerät eine aktualisierte Vorhersage für die aktuelle Position an. Es kann mehrere Minuten dauern, bis die aktualisierten Wettervorhersagedaten empfangen werden.

Löschen von Wetterpositionen

Eine Wetterposition muss eingerichtet sein, damit Sie sie löschen können ([Einrichten von Wetterpositionen, Seite 17](#)).

Sie können eine abgelaufene Vorhersage oder eine Vorhersage für eine nicht mehr benötigte Position löschen.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste ▲ bzw. ▼, um die Widget-Übersichten zu durchblättern.
- 2 Wählen Sie **Wetter**.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 4 Wählen Sie **Entfernen**.

Datennutzung und Protokoll

Sie können Tarifdetails und Datennutzung auf dem inReach Mini 2 Gerät anzeigen.

Anzeigen von Tarifdetails

Sie können die Details des aktuellen Datentarifs anzeigen und nach Datentarif-Updates suchen.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Servicetarif > Tarifdetails**.

Anzeigen der Datennutzung

Sie können die Anzahl der Nachrichten, Nachrichtenvorlagen und Trackpunkte anzeigen, die während des aktuellen Abrechnungszeitraums gesendet wurden. Der Datennutzungszähler wird am Anfang jedes Abrechnungszeitraums automatisch zurückgesetzt.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Servicetarif > Datennutzung**.

Anpassen des Geräts

Tracking-Einstellungen

Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie **Einstellungen > Tracking**.

Sendeintervall: Legt fest, wie häufig das Gerät einen Trackpunkt aufzeichnet und über das Satellitennetzwerk sendet.

HINWEIS: Die Frequenz für Sendeintervall wirkt sich auf die Akku-Laufzeit aus ([Informationen zum Akku, Seite 26](#)).

Aktivitätsaufz.: Legt den bei der Aktivitätsaufzeichnung verwendeten Detailgrad fest. Bei der Option Hochdetailliert erfolgt die Aufzeichnung der Position und die Aktualisierung der Tracklinie im Gerätespeicher häufiger als bei der Option Standard.

HINWEIS: Aufzeichnungen mit mehr Details verringern die Akku-Laufzeit ([Informationen zum Akku, Seite 26](#)).

Auto Track: Legt fest, dass das Gerät das Tracking startet, wenn Sie das Gerät einschalten.

Toneinstellungen

Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie **Einstellungen > Töne**.

Alles stumm: Schaltet alle Töne des Geräts stumm.

Lautstärke: Richtet die Lautstärke des Geräts ein.

Klingeln b. gelesen: Legt fest, dass das Gerät klingelt, bis Sie eine neue Nachricht gelesen haben. Diese Funktion ist in lauten Umgebungen nützlich.

Nachrichteneingang: Legt fest, welcher Ton beim Empfang von Nachrichten ertönt.

Nachricht gesendet: Legt fest, welcher Ton beim Senden von Nachrichten ertönt.

Kritischer Alarm: Legt fest, welcher Ton bei einem kritischen Alarm ertönt.

Ausschalten: Legt fest, welcher Ton beim Ausschalten des Geräts ertönt.

Karteneinstellungen

Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie **Einstellungen > Karte**.

Wegpunkte: Dient zum Ein- oder Ausblenden von Wegpunkten auf der Karte.

Wegpunktbezeichnungen: Dient zum Ein- oder Ausblenden der Wegpunktbezeichnungen auf der Karte.

Trackpunkte: Dient zum Ein- oder Ausblenden der Trackpunkte auf der Karte.

Ausrichtung: Legt die Ausrichtung der Karte fest. Mit Norden oben wird Norden immer am oberen Seitenrand angezeigt. Mit Fahrtrichtung wird die aktuelle Bewegungsrichtung am oberen Seitenrand angezeigt.

Telefoneinstellungen

Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie **Einstellungen > Telefon**.

Status: Aktiviert die drahtlose Bluetooth Technologie.

Verbundenes Gerät: Zeigt den Namen des derzeit verbundenen Geräts aus der Liste gekoppelter Geräte an.

Diese Option ist nur verfügbar, nachdem ein Gerät gekoppelt wurde.

Telefon koppeln: Ermöglicht es Ihnen, das Gerät mit einem kompatiblen Smartphone mit Bluetooth zu koppeln.

Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, Bluetooth Online-Funktionen über die Garmin Explore App zu nutzen.

Einstellungen der inReach-Fernbedienung

Der Zugriff auf einige inReach Mini 2 Funktionen ist über ein anderes kompatibles Gerät mit drahtloser ANT+® Technologie möglich, z. B. über die fēnix® Uhr. Verwenden Sie die inReach-Fernbedienung, um eingehende Nachrichten anzuzeigen, Nachrichtenvorlagen zu senden, das Tracking zu starten und zu stoppen und einen SOS-Notruf zu initiieren oder abzubrechen.

Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.. Wählen Sie **Einstellungen > inReach-Fernbedienung**.

Status: Aktiviert oder deaktiviert die Funktion für die inReach-Fernbedienung und ermöglicht es Ihnen, über ein anderes kompatibles Gerät auf einige inReach Funktionen zuzugreifen

Gerätenummer: Zeigt die Gerätenummer für den ANT+ Kanal an.

Verifizierung: Aktiviert die Benutzerverifizierung für die Kommunikation mit einem drahtlosen Gerät.

Verifizierte Geräte: Zeigt eine Liste verifizierter Geräte an, mit denen dieses Gerät drahtlos eine Verbindung herstellen kann.

Systemeinstellungen

Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie **Einstellungen > System**.

Anzeige: Passt die Beleuchtungshelligkeit an sowie den Zeitraum, nach dem die Beleuchtung ausgeschaltet wird.

Kompasskalibrierung: Ermöglicht es Ihnen, den Kompass zu kalibrieren (*Kalibrieren des Kompasses, Seite 13*).

Zeit: Richtet das Zeitformat und die Zeitzone ein (*Zeiteinstellungen, Seite 20*).

Einheiten: Richtet das Positionsformat und die Maßeinheiten für das Gerät ein (*Einheiteneinstellungen, Seite 20*).

GPS: Ermöglicht es Ihnen, die GPS-Einstellung zu ändern. Bei der Option Nur GPS wird das GPS-Satellitensystem aktiviert. Bei der Option Multi-GNSS werden mehrere globale Navigationssatellitensysteme (GNSS) aktiviert.

HINWEIS: Die gemeinsame Verwendung mehrerer GNSS-Systeme bietet in schwierigen Umgebungen eine bessere Leistung und erfasst die Position schneller als die ausschließliche Verwendung des GPS. Allerdings kann bei der Verwendung mehrerer GNSS-Systeme die Akku-Laufzeit kürzer sein als bei der ausschließlichen Verwendung des GPS.

Sprache: Stellt die Textsprache des Geräts ein.

HINWEIS: Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten aus.

Tastatur: Stellt die Tastatursprache des Geräts ein.

Besitzerinform.: Ermöglicht es Ihnen, Besitzerinformationen hinzuzufügen, z. B. Ihren Namen. Die Informationen werden auf der Startseite angezeigt.

USB-Modus: Richtet das Gerät so ein, dass beim Herstellen einer Verbindung mit dem Computer der Massenspeichermodus oder der Garmin Modus verwendet wird.

Screenshots: Ermöglicht es Ihnen, ein Abbild des Gerätebildschirms aufzunehmen.

Als GPX-Datei exportieren: Ermöglicht es Ihnen, gespeicherte Wegpunkte, Aktivitäten und Strecken als GPX-Dateien zu exportieren.

Gerät zurücksetzen: Ermöglicht es Ihnen, Benutzerdaten und Einstellungen zurückzusetzen (*Zurücksetzen aller Standardeinstellungen, Seite 24*)

Software-Update: Ermöglicht es Ihnen, auf das Gerät heruntergeladene Software-Updates zu installieren.

Info: Zeigt IMEI-Nummer, Autorisierungscode, Software, Lizenz und aufsichtsrechtliche Informationen an.

Zeiteinstellungen

Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie **Einstellungen > System > Zeit**.

Zeitformat: Legt fest, ob die Zeit vom Gerät im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format angezeigt wird.

Zeitzone: Legt die Zeitzone für das Gerät fest.

Sommerzeit: Richtet das Gerät zur Verwendung der Sommerzeit ein. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn für Zeitzone die Option Automatisch ausgewählt ist.

Einheiteneinstellungen

Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie **Einstellungen > System > Einheiten**.

Positionsformat: Legt das Format fest, das für geografische Positionskordinaten und das von der Karte genutzte Koordinatensystem verwendet wird (*Positionsformateinstellungen, Seite 21*).

Tempo/Distanz: Richtet die Maßeinheit für Distanzen ein.

Windgeschwindigkeit: Richtet die Maßeinheit für die Windgeschwindigkeit ein.

Temperatur: Legt die Temperatureinheiten fest: Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C).

Druck: Richtet die Maßeinheit für den Druck ein.

Zielrichtung (°): Legt die auf dem Kompass verwendete Nordreferenz fest (wahre oder magnetische Nordrichtung).

Positionsformateinstellungen

HINWEIS: Sie sollten das Positionsformat oder das Koordinatensystem des Kartenbezugssystems nur ändern, wenn Sie eine Karte verwenden, für die ein anderes Positionsformat erforderlich ist.

Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie **Einstellungen > System > Einheiten > Positionsformat**.

Format: Legt das Positionsformat fest, in dem Positionsangaben angezeigt werden.

Kartenbezugssystem: Stellt das Koordinatensystem ein, nach dem die Karte strukturiert ist.

Sphäroid: Zeigt das vom Gerät verwendete Koordinatensystem an. Das Standard-Koordinatensystem ist WGS 84.

Geräteinformationen

Produkt-Updates

Installieren Sie auf dem Computer Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Installieren Sie auf dem Smartphone die Garmin Explore App.

So erhalten Sie einfachen Zugriff auf folgende Dienste für Garmin Geräte:

- Software-Updates
- Hochladen von Daten auf Garmin Explore
- Produktregistrierung

Einrichten von Garmin Express

- 1 Verbinden Sie das Gerät per USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 Rufen Sie die Website garmin.com/express auf.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Weitere Informationsquellen

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Garmin Website.

- Unter support.garmin.com finden Sie zusätzliche Handbücher, Artikel und Software-Updates.
- Rufen Sie die Website buy.garmin.com auf, oder wenden Sie sich an einen Garmin Händler, wenn Sie weitere Informationen zu optionalen Zubehör- bzw. Ersatzteilen benötigen.

Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label- und Compliance-Informationen

Das Etikett für dieses Gerät wird in elektronischer Form bereitgestellt. Das E-Label kann aufsichtsrechtliche Informationen enthalten, beispielsweise von der FCC ausgestellte Identifizierungsnummern oder regionale Compliance-Zeichen, und auch anwendbare Produkt- und Lizenzinformationen bieten.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **System**.
- 3 Wählen Sie **Info**.

Anbringen des Adapters für die Montage an der Gehäuserückseite

- 1 Entfernen Sie die kurze Schraube ① vom Band mit Karabiner ②.



- 2 Befestigen Sie den Adapter für die Montage an der Gehäuserückseite ① an der Rückseite des Geräts. Verwenden Sie dazu die lange Schraube ② aus dem Lieferumfang des Geräts.

TIPP: Der Adapter für die Montage an der Gehäuserückseite passt über das Band mit Karabiner. Sie können den Adapter über dem Band anbringen oder das Band entfernen.



Anbringen der Trageschlaufe



1 Führen Sie die kleine Schlaufe der Trageschlaufe durch den Schlitz am Gerät.



- 2 Führen Sie das andere Ende der Trageschlaufe durch die kleine Schlaufe, und ziehen Sie es fest.
3 Bringen Sie die Trageschlaufe bei Bedarf an Ihrer Kleidung oder am Rucksack an, um sie während einer Aktivität zu befestigen.

Sperren und Entsperren der Tasten

Sie können die Tasten sperren, um versehentliche Tastenbetätigungen zu verhindern.

- 1 Drücken Sie die Taste , um das Einschaltmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Tasten sperren**.
- 3 Drücken Sie , um die Tasten zu entsperren.

Pflege des Geräts

HINWEIS

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Insektenschutzmittel, die die Kunststoffteile oder die Oberfläche beschädigen könnten.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es über längere Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Das Gerät ist gemäß IEC-Norm 60529 IPX7 wasserbeständig. In einer Tiefe von einem Meter widersteht das Gerät 30 Minuten lang dem Eindringen von Wasser. Eine längere Eintauchzeit kann zu Schäden am Gerät führen. Reiben Sie das Gerät nach Kontakt mit Wasser trocken und lassen Sie es an der Luft trocknen, bevor Sie es verwenden oder aufladen.

Spülen Sie das Gerät mit klarem Wasser ab, nachdem es mit Chlor- oder Salzwasser in Berührung gekommen ist.

Reinigen des Geräts

- 1 Wischen Sie das Gerät mit einem Tuch ab, das mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist.
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.

Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung vollständig trocknen.

Fehlerbehebung

Optimieren der Akku-Laufzeit

- Reduzieren Sie die Display-Beleuchtungszeit (*Systemeinstellungen, Seite 20*).
- Reduzieren Sie die Frequenz der Trackingeinstellung **Sendeintervall** (*Tracking-Einstellungen, Seite 18*).
- Verwenden Sie für das Aufzeichnen von Aktivitäten den Detailgrad **Standard** (*Tracking-Einstellungen, Seite 18*).
- Deaktivieren Sie die drahtlose Bluetooth Technologie (*Telefoneinstellungen, Seite 19*).
- Deaktivieren Sie die drahtlose ANT+ Technologie (*Einstellungen der inReach-Fernbedienung, Seite 19*).

Zurücksetzen aller Standardeinstellungen

Vor dem Zurücksetzen des Geräts sollten Sie das Gerät mit der Garmin Explore App synchronisieren, um die Aktivitätsdaten hochzuladen.

Sie können alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen > System > Gerät zurücksetzen**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Werksstandards wiederherstellen**, um alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle vom Benutzer eingegebenen Daten und das Aktivitätenprotokoll zu speichern.
 - Wählen Sie **Daten lösch. u. Einst. zurücks.**, um alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle vom Benutzer eingegebenen Daten und das Aktivitätenprotokoll zu löschen.

Mein Gerät zeigt die falsche Sprache an

Sie können die ausgewählte Sprache des Geräts ändern, falls Sie versehentlich die falsche Sprache ausgewählt haben.

- 1 Drücken Sie auf der Startseite die Taste **OK**.
- 2 Blättern Sie nach unten zum letzten Element der Liste und wählen Sie es aus.
- 3 Blättern Sie nach unten zum letzten Element der Liste und wählen Sie es aus.
- 4 Wählen Sie das erste Element aus der Liste aus.
- 5 Wählen Sie die Sprache.

Aufladen des inReach Geräts

HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie den USB-Anschluss, die Schutzkappe und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

HINWEIS: Das Gerät kann nicht außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs aufgeladen werden (*Technische Daten, Seite 26*).

- 1 Heben Sie die Schutzkappe an ①.



- 2 Stecken Sie das schmale Ende des Netzkabels in den Ladeanschluss ② am Gerät.
- 3 Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in einen kompatiblen AC-Netzadapter.
- 4 Schließen Sie den AC-Netzadapter an eine Steckdose an.
- 5 Laden Sie das Gerät vollständig auf.

Stromsparen beim Aufladen des Geräts

- 1 Schließen Sie das Gerät an eine externe Stromversorgung an.
- 2 Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis sich das Display ausschaltet.
Das Gerät wechselt in einen Akkulademodus mit geringem Stromverbrauch, und die Ladestandsanzeige wird angezeigt.
- 3 Laden Sie das Gerät vollständig auf.

Technische Daten

Akkutyp	Wiederaufladbarer, integrierter Lithium-Ionen-Akku
Akkukapazität	1,250 mAh
Wasserdichtigkeit	IEC 60529 IPX7 ¹
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Ladetemperaturbereich	0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Funkfrequenz/Protokoll	1,6 GHz bei 31,8 dBm (maximal) 2,4 GHz bei -5,8 dBm (maximal)
EU-SAR (Extremitäten)	0,79 W/kg gleichzeitig
EU-SAR (Körper)	0,78 W/kg gleichzeitig

Informationen zum Akku

Die tatsächliche Akku-Laufzeit hängt von den Geräteeinstellungen ab sowie davon, ob Sie eine hochdetaillierte Aktivität aufzeichnen oder das Tracking mit einem hohen Intervall erfolgt. Stellen Sie zum Optimieren der Akku-Laufzeit sicher, dass eine freie Sicht zum Himmel besteht.

Modus	Akku-Laufzeit
10-minütiges Tracking-Sendeintervall und hochdetaillierte Aktivitätsaufzeichnung	Vollständige Sicht zum Himmel: Bis zu 5 Tage Mäßig dichter Baumbestand: Bis zu 2 Tage
Standardmodus mit 10-minütigem Tracking-Sendeintervall und Standard-Aktivitätsaufzeichnung	Vollständige Sicht zum Himmel: Bis zu 14 Tage Mäßig dichter Baumbestand: Bis zu 4 Tage
30-minütiges Tracking-Sendeintervall mit Standard-Aktivitätsaufzeichnung	Vollständige Sicht zum Himmel: Bis zu 30 Tage Mäßig dichter Baumbestand: Bis zu 10 Tage
Ausgeschaltet	Ein Jahr

¹ Das Gerät ist bis zu einer Tiefe von 1 m bis zu 30 Minuten lang wasserdicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/waterrating.

Index

A

- Akku
 - Laufzeit **26**
 - Laufzeit optimieren **24**
- Aktivitäten **15, 16**
 - löschen **16**
- Anpassen des Geräts **18**
- ANT+ **19**
- Anwendungen **6**
- aufladen **1**
- Aufladen **25**

B

- Batterie **23**
 - aufladen **25**
- Bluetooth Technologie **5, 6, 19**

D

- Daten **17**
- Datennutzung **18**

E

- Einschalttaste **3**
- Einstellungen **18–21**

F

- Fehlerbehebung **21, 24**

G

- Garmin Express **21**
 - Aktualisieren der Software **21**
- GPS **5, 12**
 - Navigation **12, 13**
- Grundeinstellungen **5**

H

- Halterungen **22**
- Handgelenkschlaufe **23**
- Hauptmenü **4**
 - verwenden **3**

K

- Kalibrieren, Kompass **13**
- Karte **18**
- Karten **15, 16**
 - Ausrichtung **13**
 - durchsuchen **13**
 - navigieren **13, 15, 16**
- Kompass **4, 12, 13**
- Kontakt **9**
 - bearbeiten **9**
 - hinzufügen **9**
 - löschen **9**
- Kontakte, hinzufügen **8**
- Koppeln, Smartphone **6**

M

- Maßeinheiten **20**
- Menü **3**

N

- Nachrichten **4, 7–9, 13, 14, 18**
 - löschen **9**
 - navigieren **9**
- Navigation **13**
 - anhalten **16**

P

- Positionen, speichern **14**
- Positionsformat **21**
- Protokoll **17**

R

- Reinigen des Geräts **23**

S

- Satellitensignale **5**
 - erfassen **12**
- Smartphone
 - Anwendungen **6**
 - koppeln **6**
- Software, aktualisieren **21**
- SOS **7, 11**
 - abbrechen **12**
 - senden **11, 12**
- Sperrern, Tasten **23**
- Strecken **15**
 - löschen **15**
 - navigieren **15**
- Symbole **5**
- System **20**

T

- Tasten **1–4**
 - sperrern **23**
- Technische Daten **26**
- Testen des Geräts **6**
- Töne **18**
- TracBack **15**
- Tracking **4, 7, 10, 18**
- Tracks **15**

U

- Übersichten **4**
- USB, Anschluss **2**

W

- Wegpunkte **14**
 - auf der Karte anzeigen **14**
 - bearbeiten **14**
 - löschen **14**
 - navigieren **14**
 - speichern **14**
- Wetter **4, 16, 17**

Z

- Zeit, Zonen und Formate **20**
- Zeiteinstellungen **20**
- Zubehör **21**
- Zurücksetzen des Geräts **24**

